


Wood's

DEHUMIDIFIER

CE

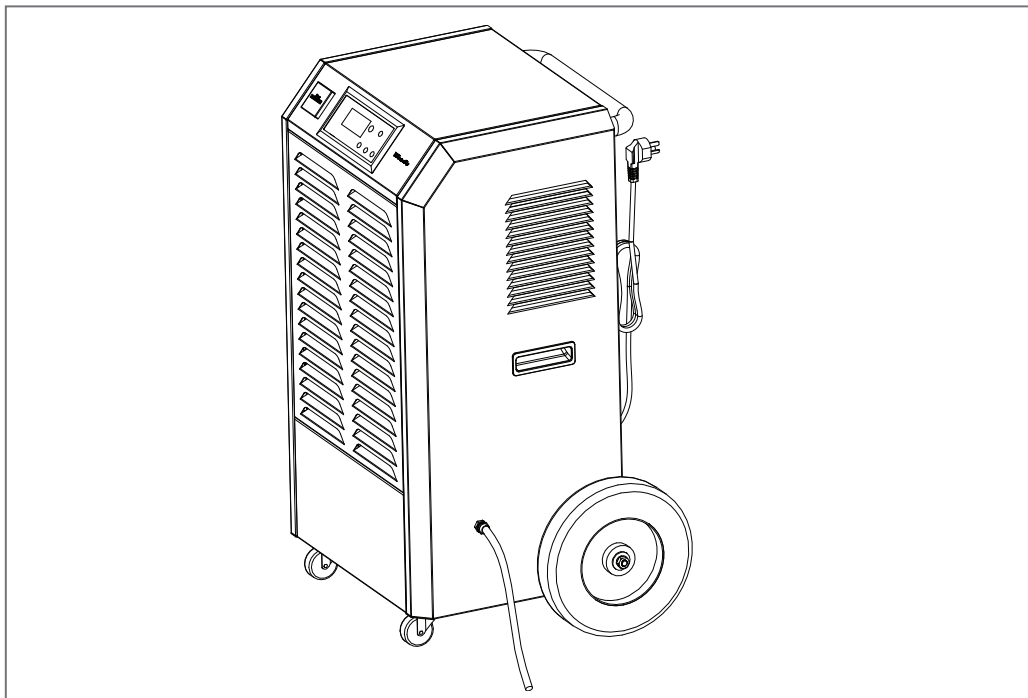

Users manual Wood's WCD6

Please read this manual carefully before installing and save the manual for future reference and product warranty.

GB *Operating instructions*

F *Guide d'instructions*

S *Bruksanvisning*

E *Manual de instrucciones*

N *Bruksanvisning*

NL *Gebruiksaanwijzing*



DK *Betjeningsvejledning*

LT *Naudojimosi instrukcija*

D *Bedienungsanleitung*

RO *Manual utilizare*

FIG A.

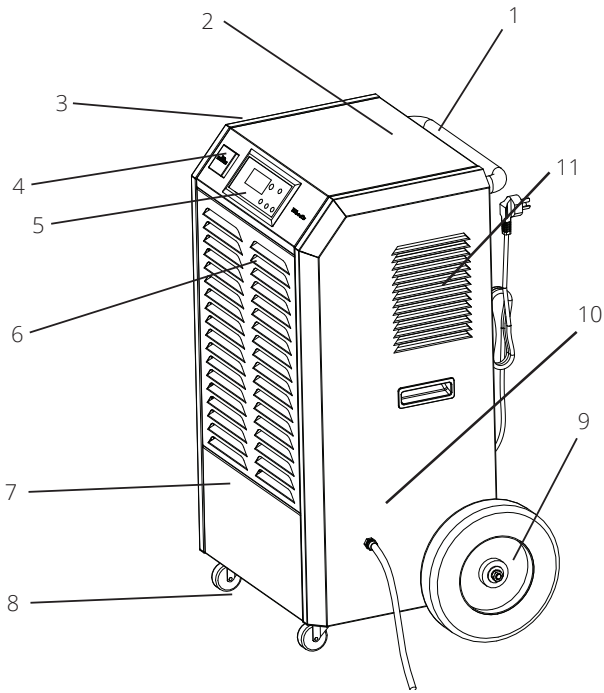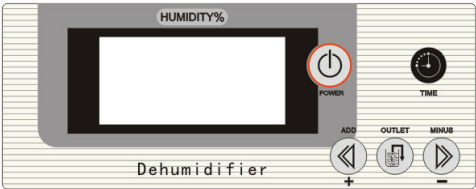

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Handle | 7. Front plate |
| 2. Cover | 8. Front wheel |
| 3. Right plate | 9. Back wheel |
| 4. Timer | 10. Drainage pipe |
| 5. Control panel | 11. Side |
| 6. Air inlet / filter | |

CONTENTS:

PAGE NO.

Technical drawings	01
Operating instructions	02
English	03
Swedish	06
Norwegian	09
Danish	12
German	15
French	18
Spanish	21
Dutch	24
Lithuanian	27
Romanian	30

WOOD'S - THE WORLD'S LEADING DEHUMIDIFIERS

Wood's dehumidifiers have been known as market leaders for many years. Wood's dehumidifiers are suitable for use in the most demanding climates, and have high dehumidifying capacity even at lower temperatures and humidity levels. They are used with good results in premises that become damp such as cellars, garages or summer-houses. They are also excellent for drying washing, attics, pool rooms and laundry, being efficient and low on energy consumption. Wood's dehumidifiers will dry your clothes efficiently without wearing them out.

The amount of humidity that the dehumidifier removes depends on temperature, humidity level and placement. External weather conditions may also affect the performance of the dehumidifier. In cold weather the actual humidity, (in grams per cubic meter air) decreases and thus the extraction of humidity from the air by the dehumidifier is reduced. Therefore the dehumidifier is suitable for use in the temperature range +5 °C to +35 °C. Wood's dehumidifiers are safe in operation and intended for continuous use over many years.

EXCESSIVE AIR HUMIDITY - A DANGER

Condensation occurs when water vapour in the air comes into contact with a cold roof, window or wall. When water vapour is cooled down, condensation occurs, and water-drops are formed. In high air humidity, the air may get musty and mould is formed, causing damage to a house and its furnishings. This environment may even cause illness for the residents, since mites and other creatures thrive in a damp environment. A dehumidifier with high performance creates a good, healthy humidity level, and for greatest efficiency the doors and windows of rooms that are being dehumidified should be kept closed. Wood's dehumidifiers remove odours,

dries wood and remove moisture from sportswear outdoors equipment. A dehumidifier may be used in cellars, washrooms, garages, crawl spaces, caravans, summer-houses and on boats. If the dehumidifier is kept in colder environments, you should study the Hints at the end of the manual.

PLACEMENT OF YOUR DEHUMIDIFIER

Wood's dehumidifiers are easy to move around, all you need to have is a power source for 220/240V, but bear in mind the following:

- *The dehumidifier should not be placed near radiators or other heat sources or exposed to direct sunlight, as it will reduce performance.*

- *It is beneficial to use a radiator or heating fan to keep the temperature above +5 °C.*

- *The dehumidifier should stand at least 25cm from a wall or other obstruction, for maximum air flow.*

- *Ideal is to put it in the centre of the room / area.*



NOTE :
When placed in a shower or bathing area, the dehumidifier should be fixed in place. It is compulsory to check and respect your local bathroom regulations before use.

USING THE DEHUMIDIFIER

If the dehumidifier is transported horizontally, oil may have run out of the compressor and into the closed piping system. In such a case, let the dehumidifier stand for a few hours before being used. It is very important that the oil runs back into the compressor, otherwise the dehumidifier may be seriously damaged. Press power for the machine to start. A buzzer will sound.

Press to TIME to enter timer mode. Set the time for the machine to automatically start or stop.

Press the ADD and MINUS button to set desired humidity. When desired humidity is 3% lower than current humidity, the machine will start. When desired humidity is 3% higher than current humidity, the machine will automatically shut off. Use ADD and MINUS to adjust the time when in set timer mode.

Press the OUTLET button to manually drain the water.

CONTROL PANEL

Please refer to FIG A:

- Power: press to switch the machine on and off. When the unit is first plugged in, it is set at 60% humidity.

- Time: press to enter time set mode. Set the desired time start and stop time with "add" and "minus".

- Add: press to increase desired humidity in intervals of 1%.

- Minus: press to decrease desired humidity in intervals of 1%.

- Outlet: press this key to drain the water using the water pump.



NOTE :
The unit is set to work between 5°C and + 35°C. If the temperature goes outside this range it will automatically switch off. The unit will automatically restart when the temperature goes within the range.

DRAINAGE OF WATER

The water pump will automatically start working and drain the water from the dehumidifier when needed. You can also drain the water manually by pressing the OUTLET button.

The dehumidifier is fitted with a hose connection. By connecting a water hose to the machine you can drain the water to your indicated place. If you need to extend the water drainage pipe, please use a Φ 10mm connection.



NOTE:
Make sure that the drainage pipe isn't jammed. If you use the water pump, the difference in height between the pipe and the drainage should not exceed 4,5 meters.

THE AIR FILTER

The air filter ensures that the cooling coils are kept free of dust. The air filter is located at the front of the machine. Access the air filter by removing the screws on the front and removing the filter mesh. It is important that the filter is kept clean so that air can flow freely through the dehumidifier. The filter should thus be cleaned when required.

1. Remove the filter
2. Wash it with warm water and a mild cleansing agent. Alternatively the filter may be vacuum cleaned.
3. Let the filter dry and put it back.

DEFROST

When the temperature of the copper tubes is lower than -1°C, the machine will enter defrost mode. The machine will then run for 30 minutes and defrost for 15 minutes. When in defrost mode, the compressor stops and the fan continues to run. A defrost indicator light is shown.



NOTE :
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid hazard.

Memory function

When the unit is plugged in it shows the indoor humidity. In the event of power failure, the machine will automatically continue to work according to set humidity when the power returns. When the timer is activated, the machine shows resting on and off time

WARNINGS:

Please take careful of safety when using this machine:

1. *Unplug the power supply before cleaning and storage.*
2. *Do not dip the machine into the water or keep near a water source.*
3. *Do not let the machine near heat equipment or inflammable or dangerous goods*
4. *Do not put fingers or other objects into air inlet or air outlet.*
5. *Do not stand on the machine*
6. *Do not use this machine in a sealed environment to avoid fire*
7. *Be sure to drain the water downwards so that condensate water can continue to exclude.*

HINTS:

- *When the dehumidifier is used in extremely damp environments or when the temperature is below +10 °C, the dehumidifier may stop working. A large amount of ice builds up on the cooling coil. Turn off the dehumidifier and place it a little above floor level so that the ice will melt away.*

- *For maximum dehumidifying power in a room, it is recommended that the air supply from outside and from adjoining rooms is minimized - close doors and ventilators.*

- *Increase temp. for faster dehumidification (warm air carries more water.)*

- *Higher dehumidification in Autumn / Summer because outside air is warm and humid.*

- *If the power is stopped suddenly, the machine will remain shut off for 3 minutes before restarting automatically when the power returns.*

CLEANING AND MAINTENANCE

To clean the outside of the unit, use a soft dry cloth. You can use a soft neutral agent if the appliance is very dirty, but avoid any abrasive tool or liquid. Do not spray water on the unit. If the dehumidifier is not used for a long period, unplug the unit, drain the water manually and clean the filter. Store the unit in a box or cover it to avoid the dust to build in. Collect the power cord and store it in the pocket on the back of the machine. Store the machine in a clean, dry environment.



NOTE :
Always disconnect the cord before cleaning.

WHEN THE DEHUMIDIFIER REQUIRES SERVICING

If the dehumidifier requires servicing, you must first contact the retailer. Proof of purchase is required for all warranty claims.

Guarantees

2 years guarantee on the product. Note that the guarantee is valid only on production of a receipt. This machine complies with EEC directives 76/889 + 82/499

Recommended limits for use

Temperature: +5 °C to +35 °C
Relative humidity: 20% to 90%
Recommended humidity level: appr. 50% RH

IMPORTANT :
Wood's dehumidifiers must be connected to an earthed power source.

TROUBLE SHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
Dehumidifier doesn't start	- Check that the unit is connected to electricity and that fuse has not gone - If the warning light is on, check that the water reservoir is empty and correctly placed in the dehumidifier. - Check that float is free
Does not dehumidify	- Check that fan is spinning - Check that air can flow freely through the dehumidifier. Front grid and air filter should be clean and dehumidifier should stand 20-30 cm from wall - Listen for sound of compression, but bear in mind that the dehumidifier may be in a dehumidifying cycle, when the compression stops. Wait initially for about 35 minutes. - Check that a thick coating of ice has not formed on the cooling coils
High noise level	- Increase distance between dehumidifier and surrounding surfaces
Ice formation on cooling coils	- Remove air filter at rear of dehumidifier and check that no dust or fluff is obstructing passage of air through machine - Timer which controls defrosting may be broken, in which case compression will not stop regularly
No water enters reservoir	- Check for obstruction to drip-tray above water reservoir
Does not turn off when water reservoir is full	- It is important that the float moves freely in the water reservoir. If it does not, it will not respond to water levels and prevent dehumidifier from stopping
If none of the above works, you should contact your nearest retailer for checking and possible overhaul of dehumidifier	



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your us device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

WOOD'S, VÄRLDENS LEDANDE AVFUKTARE

Wood's avfuktareprodukter har i många år varit kända som marknadsledande. Deras avfuktare lämpar sig för användning i de mest krävande klimat, där avfuktningskapaciteten är bra även vid lägre temperaturer och fuktighetsnivåer. De används med gott resultat i lokaler som har blivit fuktiga t.ex. källare, garage eller fritidshus. De är också utmärkta för att torka tvätten, på vinden, pool-rum och tvättstuga. De är effektiva och energisnåla och de sliter inte på kläderna.

Mängden fukt som avfuktare samlar upp beror på rumstemperatur, fuktighetsnivå och placering. Även vädret utomhus påverkar avfuktarens prestanda. Vid kallt väder sjunker den relativa fuktigheten (i gram per kubikmeter luft) och minskar därmed avfuktarens fuktuttag ur luften. Därför lämpar sig avfuktaren för användning vid temperaturer från +5°C till +35°C.

Wood's avfuktare är säkra vid drift och är avsedda att fungera kontinuerligt under många år.

HÖG LUFTFUKTIGHET - EN FARA

Kondens uppstår när luftens vattenånga kommer i kontakt t.ex. med kalla tak, fönster eller väggar. När vatten ångan kyls ner sker en kondensering varvid vattendroppar bildas. Vid hög luftfuktighet kan luften bli unken uppstå och bildas mögel, vilket gör att huset och dess inredning tar skada. En sådan miljö kan leda till sjukdomar hos dem som bor i huset då bl. a. kvalster trivs i en fuktig miljö. En avfuktare med hög prestanda skapar en bra och hälsosam fuktighetsnivå och för att nå bästa effekt ska dörrar och fönster i de rum som avfuktas vara stängda.

Wood's avfuktare avlägsnar lukter, torkar trä och avlägsnar fukt från utomhus sportutrustning. En avfuktare kan användas i källare, tvätttrum, garage, kryputrymmen, husvagnar, fritidshus och båtar. Om avfuktaren står i kalla miljöer bör du läsa Tipsen i slutet av handboken.

PLACERING AV AVFUKTAREN

Wood's avfuktare är lätta att flytta runt, allt du behöver är ett eluttag för 220 V/240 V, men tänk på följande:

- Avfuktaren bör inte placeras i närheten av element eller andra värmekällor eller utsättas för direkt solljus eftersom det sänker dess prestanda.

- Man kan med fördel använda ett element eller en värmefläkt för att hålla temperaturen ovan +5°C.

- Avfuktaren ska stå minst 25 cm från väggen eller andra hinder för att uppnå maximalt luftgenomströmning.

- Placera den i mitten av rummet / området.



OBS:
Vid placering i dusch- eller våtutrymme skall avfuktaren fastmonteras. Kontrollera och följ de lokala badrumsbestämmelserna för användning.

ANVÄNDNING AV AVFUKTAREN

Om avfuktaren transporteras liggande kan det hända att olja ha runnit ut ur kompressorn och in i det slutna rörsystemet. Låt då avfuktaren stå upprätt i några timmar innan den tas i bruk. Det är mycket viktigt att oljan rinner tillbaka in i kompressorn, annars kan avfuktaren ta allvarlig skada.

Koppla in avfuktaren till ett strömuttag och tryck på POWER för att starta den. Du hör då en signal.



OBS:
Enheten är inställd att fungera mellan 5°C och + 35°C. Om temperaturen går utanför detta variationsområde stängs avfuktaren automatiskt av. Avfuktaren startar automatiskt igen när temperaturen åter är inom det tillåtna intervallet.

Tryck på TIME för att ställa in när maskinen ska starta eller stängas av.

Tryck på ADD eller MINUS för att ställa in önskad luftfuktighet. När önskad luftfuktighet är 3% lägre än nuvarande luftfuktighet kommer maskinen att starta. När luftfuktigheten är 3% högre än nuvarande luftfuktighet stänger maskinen av sig. När du tryckt på TIME använder du ADD och MINUS för att ställa in tiden.

Tryckt på OUTLET för att manuellt pumpa ut vattnet från avfuktaren.

Kontrollpanel

Se FIG A:

- **Power:** stäng av eller sätt på avfuktaren
- **Time:** tryck för ställa in timer för automatisk på/av. Använd ADD och MINUS för ställa in tiden.
- **Add:** öka önskad luftfuktighet med 1% eller ställ in timern.
- **Minus:** minska önskad luftfuktighet med 1% eller ställ in timern.
- **Outlet:** tryck för att tömma vattnet med vattenpumpen.

TÖMNING AV VATTEN

Vattenpumpen kommer automatiskt att pumpa ut vattnet vid behov. Du kan även pumpa ut vattnet manuellt genom att trycka på OUTLET.

Avfuktaren är utrustad med en slanganslutning. Genom att koppla en vattenslang till avfuktaren kan du leda vattnet till ett avlopp. Om du vill förlänga slangen skall du använda en 10 mm koppling.

Se till att vattenavledningsröret inte är blockerat. Skillnaden i höjd mellan maskinen och avloppet bör inte överstiga 4,5 m.

Luftfiltret

Luftfiltret ser till att kylslingorna hålls fria från damm. Det är viktigt att filtret hålls rent så att luften kan strömma fritt genom avfuktaren. Filtret bör därför rengöras vid behov.

1. Ta bort filtret från maskinen.
2. Lyft ut filtret och tvätta det med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel. Alternativt kan filtret dammsugas.
3. Låt filtret torka och sätt sedan tillbaka det.

Avfrostning

När temperaturen på kopparrören är lägre än -1°C kommer maskinen att börja avfrosta automatiskt. Kompressorn kommer att arbeta i 30 min och sedan stanna för avfrostning i 15 min. Fläkten fortsätter att arbeta och en lampa visar att maskinen avfrostar.

MINNESFUNKTION

När avfuktaren är inkopplad visar den aktuell luftfuktighet. Om strömmen skulle brytas kommer maskinen att återgå till att arbeta enligt senast inställda värden när strömmen återvänder.

Rengöring och underhåll

Använd en mjuk, torr trasa för utvändigt rengöring av avfuktaren. Du kan använda ett mildt neutralt rengöringsmedel om avfuktaren är mycket smutsig, men undvik slipande verktyg eller vätskor. Spreja inte vatten på avfuktaren.

Om avfuktaren inte används under en längre tid, dra ur kontakten, töm vattnet manuellt och rengör filtret. Förvara enheten i en kartong eller täck över den så att den inte samlar damm. Samla ihop stömsladden och fäst den på baksidan av maskinen. Förvara avfuktaren på ett torrt och rent ställe.



OBS :
Dra alltid ut nätsladden före rengöring.

VARNINGAR:

Det är viktigt att du tar nedan varningar i beaktning då du använder avfuktaren.

1. Koppla ur strömsladden innan rengöring och förvaring.
2. Håll alltid ett säkert avstånd från vatten.
3. Håll alltid ett säkert avstånd från värmekällor eller brandfarliga och andra skadliga ämnen.
4. Stoppa inte in fingrar eller andra objekt i luftintaget eller utblåset.
5. Stå inte på maskinen.

6. Använd inte maskinen i ett tillslutet utrymme.

7. Se till att vattnet kan flöda fritt från maskinen.

Tips:

- Då avfuktaren används i mycket fuktiga miljöer eller när temperaturen understiger +10 °C, kan avfuktaren stanna. Det bildas då mycket is på kylslingen. Stäng av avfuktaren och ställ den lite högre än golvnivån så att isen smälter bort.

- För att få ut maximal avfuktningseffekt i ett utrymme rekommenderas att tillförseln av luft utifrån och från intilliggande utrymmen minimeras - stäng dörrar och ventiler.

- Öka temperaturen för snabbare avfuktning (varm luft innehåller mer vatten.)

- Högre avfuktning på höst / sommar eftersom utomhusluften är varm och fuktig.

- Om strömtillförseln till avfuktaren plötsligt upphör, kommer maskinen att fortsätta vara avstängd i 3 min innan den startar igen automatiskt när strömmen återvänder.

När avfuktaren kräver service.

Om avfuktaren kräver service måste du först kontakta återförsäljaren. Bevis på inköp krävs för alla garantiåtgärder.

Garantier

2 års garanti på produkten.
Obs: Garantin är bara giltig mot uppvisande av kvitto på inköp.
Denna apparat följer EEG:s direktiv 76/889 + 82/499

Rekommenderade gränser för användning

Temperatur: +5 °C to +35 °C
Relativ fuktighet: 20% to 90%
Rekommenderad fuktighetsnivå: ca. 50% RH

VIKTIGT :
Wood's avfuktare måste kopplas till ett jordad uttag.



OBS :
Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagentur eller liknande kvalificerade personer för att undvika skada.

FELSÖKNING

PROBLEM	LÖSNING
Avfuktaren startar inte	- Se till att avfuktaren är kopplad till eluttaget och att inte säkringen har gått - Om varningslampan lyser, kontrollera att vattenbehållaren är tom och är rätt placerad i avfuktaren. - Se till att flottören hänger fritt
Avfuktare inte	- Kontrollera att fläkten går - Kontrollera att luften kan flöda fritt genom avfuktaren. Luftutblåset och luftfiltret skall vara rena och avfuktaren ska stå 20-30 cm från väggen. - Lyssna att kompressorn går men kom ihåg att avfuktaren kan vara inne i en avfrostningssykel. Börja med att vänta ungefär 35 minuter. - Kontrollera att det inte har bildats ett tjockt lager is på kylpaketet.
Hög ljudnivå	- Öka avståndet mellan avfuktaren och omkringliggande ytor.
Isbildning på kylslingorna	- Ta bort luftfiltret på baksidan och kontrollera att damm eller ludd inte blockerar luftflödet genom maskinen. - Avfrostningstimern kan vara trasig. I sådana fall stannar kompressorn regelbundet.
Inget vatten i behållaren	- Kontrollera att inget blockerar vattnet ovanför droppbrickan.
Stänger inte av sig när vattenbehållaren är full	- Det är viktigt att flottören får hänga fritt i vattentanken. Om den inte gör det kommer den inte att hindra vattnet från att svämma över.

Om inget av ovanstående fungerar bör du kontakta din närmaste återförsäljare för reparation eller utbyte av produkten.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your us device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

WOOD'S - VERDENS LEDENDE PRODUSENT AV AVFUKTNINGS-APPARATER

Woods avfuktningsprodukter har vært kjent i mange år som markedslederne. Deres avfuktningsapparater er egnet til bruk i de mest krevende klimaene, hvor avfuktningskapasiteten er god selv på lave temperatur- og fuktighetsnivåer. De brukes med gode resultater i lokaler som blir fuktige, slik som kjellere, garasjer eller sommerhus. De er også utmerket for tørking av klær, loft, biljardrom og vaskekjellere på grunn av sin effektivitet og lave energiforbruk. Sliter ikke ut klærne.

Mengden fuktighet som avfuktningsapparatet fjerner er avhengig av temperatur, fuktighetsnivå og plassering. Eksterne værforhold kan også ha innvirkning på ytelsen av avfuktningsapparatet. Under kalde værforhold vil relativ fuktighet (målt i gram/m³ luft) minske og ekstraksjon av fuktighet fra luften ved avfuktningsapparatet vil derfor være redusert. Avfuktningsapparatet egner seg derfor til bruk i temperaturområdet +5 °C til +35 °C. Woods avfuktningsapparater er trygge i drift og er beregnet for kontinuerlig drift i mange år.

OVERFLØDIG LUFTFUKTIGHET-EN FARE

Kondensering oppstår når vanddamp i luften kommer i kontakt med kald luft i tak, på vindu eller vegg. Når vanddamp nedkjøles, oppstår det kondensering og det dannes vannråper. I høy luftfuktighet, kan luften bli inntengt og mugg dannes som forårsaker skade på hus og innredning. Dette miljøet kan til og med forårsake sykdom hos beboerne, da midd og andre skapninger trives i fuktige miljøer. Et avfuktningsapparat med høy ytelse skaper et godt og sunt fuktighetsnivå. For best resultat skal dører og vinduer i rommet som avfuktes holdes lukket. Fjerner lukt, tørker tre og fjerner fukt fra utendørs utstyr - sportsklær/fritidsklær. Et avfuktningsapparat kan brukes i kjellere, vaskerom, garasjer, krypkjellere, campingvogner, sommerhus og ombord båter. Hvis avfuktningsapparatet brukes i kaldere miljø, les gjennom råd og tips på slutten av brukerveiledningen.

PLASSERING AV AVFUKTNINGSAPPARATET

Woods avfuktningsapparater er lett å flytte. Alt du trenger er en 220/240V strømkontakt, men husk på følgende:

- Avfuktningsapparatet skal ikke settes i nærheten av radiatorer eller andre varmekilder eller utsettes for direkte sollys, da dette vil redusere ytelsen.

- Det er fordelaktig å bruke en radiator eller varmevifte for å holde temperaturen over +5 °C.

- Avfuktningsapparatet skal stå minst 25 cm fra en vegg eller annen hindring for maksimal luftstrømning. - Det ideelle er å plassere apparatet midt i rommet / området.

OBS: Når plassert i et dusjrom eller bad, skal avfuktningsapparatet monteres fast i stilling. Det er obligatorisk å sjekke og respektere lokale baderomsbestemmelser før bruk.

SLIK BRUKER DU AVFUKTNINGSAPPARATET

Hvis avfukteren transporteres horisontalt, kan olje renne ut av kompressoren og inn i det lukkede rørsystemet. La avfukteren stå noen timer i ro før bruk hvis den har blitt transportert i liggende stilling. Det er svært viktig at oljen renner tilbake i kompressoren for å unngå at det oppstår alvorlige skader på avfukteren. Trykk på strømbryteren for å starte apparatet. Apparatet gir fra seg et lydsignal.

Trykk på «TIME» (tidsur) for å aktivere tidsuret. Still inn klokkeslettet når apparatet skal starte eller stoppe.

Trykk på «ADD» og «MINUS»-knappene for å velge fuktighetsnivå. Apparatet starter når ønsket luftfuktighet er 3 % lavere enn gjeldende luftfuktighet. Apparatet slår seg av automatisk når ønsket luftfuktighet er 3 % høyere enn gjeldende luftfuktighet. Trykk på «ADD» og «MINUS»-knappene for å velge klokkeslett når tidsuret er aktivert. Trykk på «OUTLET»-knappen (utløp) for å tømme ut vannet manuelt.



OBS: Enheten er innstilt for å arbeide mellom 5 °C og + 35 °C. Hvis temperaturen går utenfor dette området, vil apparatet slå seg av automatisk. Apparatet starter på nytt automatisk når temperaturen stiger.

KONTROLLPANEL

Se FIG A:

- «**Power**»: slår apparatet på og av. Når enheten først kobles til strømmen, er luftfuktigheten innstilt på 60 %.

- «**Time**»: aktiverer tidsuret. Still inn klokkeslettet du vil at apparatet skal starte og stoppe med «add» og «minus».

- «**Add**»: øker ønsket luftfuktighet i trinn på 1 %, eller innstilt klokkeslett i trinn på 1 time.

- «**Minus**»: reduserer ønsket luftfuktighet i trinn på 1 %, eller innstilt klokkeslett i trinn på 1 time.

- «**Outlet**»: tømmer ut vannet ved hjelp av vannpumpen.

TØMME VANN

Vannpumpen pumper automatisk ut vannet fra avfukteren ved behov. Du kan også tømme ut vannet manuelt ved å trykke på «OUTLET»-knappen.

Avfukteren er utstyrt med en slangetilkobling. Ved å koble en vannslange til apparatet kan du drenere vannet til et angitt sted. Hvis du må forlenge avløpsslangen, kan du bruke en Ø10 mm tilkobling.



MERK! Kontroller at avløpsslangen ikke sitter fast. Ved bruk av vannpumpe, bør ikke høydeforskjellen mellom slangen og avløpet overstige 4,5 meter.

LUFTFILTER

Luftfilteret sørger for at kjølebatteriet holdes fritt for støv. Luftfilteret sitter på forsiden av apparatet. Du får tilgang til luftfilteret ved å fjerne skruene foran på apparatet og ta ut filtergitteret. Det er viktig at filteret holdes rent, slik at luftstrømmen fri gjennom avfukteren. Filteret må rengjøres ved behov.

1. Ta ut filteret
2. Vask det med varmt vann og et mildt rengjøringsmiddel. Filteret kan også støvsuges.
3. La filteret tørke, og sett det tilbake på plass.

AVRIMING

Når temperaturen på kopperrørene er under -1°C, aktiveres avrimingsfunksjonen. Apparatet vil da gå i vanlig drift i 30 minutter, og avrime i 15 minutter. Under avriming stopper kompressoren mens viften fortsetter å gå. Avrimingsindikatoren lyser på panelet.

Minnefunksjoner

Når enheten er koblet til strømmettet, viser den luftfuktigheten innendørs. Ved strømbrydd, vil apparatet automatisk fortsette driften i henhold til innstilt fuktighetsnivå så snart strømmen er tilbake. Når tidsuret er aktivert, viser apparatet gjenværende tid før maskinen slår seg av.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Rengjør utsiden av enheten med en myk, tørr klut. Du kan bruke et mildt, nøytralt rengjøringsmiddel hvis apparatet er svært skittent, men unngå bruk av skuremidler. Sprut ikke vann på enheten. Hvis avfukteren ikke skal brukes på en stund, bør enheten kobles fra strømmuttaket, vannet pumpes ut manuelt og filteret rengjøres. Oppbevar enheten i en pappkasse, eller dekk den til for å forhindre at støv trenger inn i enheten. Strømledningen lagres i hulrommet på baksiden av apparatet. Oppbevar apparatet på et rent og tørt sted.

ADVARSLER:

Ta hensyn til sikkerheten ved bruk av dette apparatet:

1. Trekk ut støpselet før rengjøring og lagring.
2. Senk ikke apparatet ned i vann, og oppbevar det ikke nær en vannkilde.
3. Oppbevar ikke apparatet nær varmt utstyr, eller lettantennelige eller farlige materialer
4. Stikk ikke fingre eller andre gjenstander inn i luftinntaket eller -uttaket.
5. Stå ikke på apparatet
6. Bruk ikke apparatet i et lukket miljø for å unngå brann
7. Pass på at vannet dreneres nedover slik at kondensvann kan fortsette å renne ut.



OBS: Strømledningen skal alltid trekkes ut før rengjøring.

TIPS:

- Når avfuktningsapparatet brukes i ekstremt fuktige omgivelser, eller om temperaturen er under +10 °C, er det mulig at avfuktningsapparatet ikke vil fungere. Store mengder rim har dannet seg på kjølebatteriet. Slå av apparatet og plasser det litt høyere enn gulvnivået slik at rimet smelter.

- For å få maksimal avfuktningskraft i et rom, anbefales det at lufttilførselen fra utsiden og fra tilstøtende rom minimeres – lukk dører og ventilasjoner.

- Øk temperaturen for hurtigere avfuktning (varm luft bærer mer vann.)

- Høyere avfuktning om høst / sommer da luften utendørs er varm og fuktig.

- Dersom strømmen plutselig blir brutt, vil apparatet være slått av i 3 minutter før det automatisk starter om når strømmen kommer tilbake.

NÅR AVFUKTNINGSAPPARATET TRENGER SERVICE

Når avfuktningsapparatet trenger service, må du først ta kontakt med detaljisten. Kjøpsbevis kreves for alle garantikrav.

GARANTIER

Det er 2 års garanti på produktet. Vær oppmerksom på at garantien er kun gyldig mot fremvisning av kvittering.

Dette apparatet oppfyller kravene i EEC-direktiv 76/889 og 82/499

Anbefalt bruksbegrensning

Temperatur: +5 °C til +35 °C
Relativ fuktighet: 20 % til 90 %
Anbefalt fuktighetsnivå: cirka 50 % RF

MERK: Dersom strømledningen er skadet, må den erstattes av fabrikant, serviceagent eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.

VIKTIG! - Wood's avfuktningsapparater skal ha jordet strømtilførsel.

FEILSØKING

PROBLEM	LØSNING
Avfuktnings-apparatet vil ikke starte	- Sjekk om strømmen til avfuktningsapparatet er koplet til og at sikringen ikke har gått - Hvis varselampen er tent, sjekk om vannbeholderen er tom og at den er riktig plassert i avfuktningsapparatet. - Sjekk at flottøren er fri
Avfukter ikke	- Sjekk at vifta roterer - Sjekk at luften kan strøme fritt gjennom avfuktningsapparatet. Frontgrillen og luftfilteret skal være rene og avfuktningsapparatet skal plasseres 20-30 cm fra vegg - Lytt etter kompresjonslyd, men husk at avfuktningsapparatet kan være i en avfuktningsyklus når kompresjonen stopper. Vent til å begynne med cirka 35 minutter. - Sjekk om det har dannet seg et tykt belegg med rim på kjølebatteriet.
Høyt støynivå	- Øk avstanden mellom avfuktningsapparatet og omliggende overflater
Rimdannelse på kjølebatteriet	- Ta av luftfilteret bak på avfuktningsapparatet og sjekk at støv eller lo ikke hindrer luftstrøm gjennom apparatet - Tidsuret som styrer avriming kan være ødelagt, og kompressoren vil derfor ikke stoppe regelmessig
Det kommer ikke vann i beholderen	- Sjekk om det er blokkering til dryppbrettet over vannbeholderen
Stenger ikke når vannbeholderen er full	- Det er viktig at flottøren beveger seg fritt i vannbeholderen. Hvis ikke, vil den ikke reagere på vann-nivået og hindre at avfuktningsapparatet stopper
Hvis noe av det ovennevnte ikke virker, ta kontakt med din nærmeste detaljist for kontroll og mulig utbedring.	



Endt levetid på elektriske produkter (gjelder i EU med innsamlingssystem på plass): Ifølge EU-direktiv 2002/96/EC må dette produktet ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Når dette avfallsdunksymbolet med kryss over vises, enten på et produkt eller produktets brukerhåndbok, betyr det at produktet skal gjenvinnes separat ved endt levetid. Dette vil redusere innvirkningen på miljøet når det gjelder kjemiske materialer, slik som kuldemedium, osv. Dette oppmuntrer også gjenvinning av alle deler som kan brukes på nytt. Som en forbruker, ved endt levetid på dette produktet, skal du ta kontakt med din lokale detaljist eller lokal myndighet (kommunen, osv.) for å få detaljer om hvordan dette produktet skal gjenvinnes.

WOOD'S, VERDENS FØRENDE INDENFOR AFFUGTERE

Wood's affugterprodukter har vært kjent som førende på markedet i mange år. Deres affugtere egner seg til bruk i de mest krævende klimaer, hvor affugtningskapaciteten er god selv ved lave temperaturer og fugtniveauer. De kan anvendes med godt resultat på steder, der bliver fugtige så som i kjellere, garager eller sommerhuse. De er også perfekte til tørring av vasketøy, på lofter, i pool-rum og vaskerum. De er effektive og har et lavt energiforbruk. De slider ikke på tøjet.

Mængden af fugt, som affugteren fjerner, afhænger af temperatur, fugtniveau og placering. Vejrforholdene udenfor kan også påvirke affugterens ydeevne. I koldt vejr falder den faktiske ydeevne (i gram per kubikmeter luft), og derfor er der mindre fugtudsugning fra luften via affugteren. Derfor egner affugteren sig til brug i temperaturområdet fra +5 °C til +35 °C.

Wood's affugtere er sikre i brug og beregnet til kontinuerlig anvendelse i mange år.

USÆDVANLIG STOR LUFT-FUGTIGHED - UDGØR EN FARE

Der opstår kondens, når vanddamp i luften kommer i kontakt med et koldt loft, vindue eller en kold væg. Når vanddampen er afkølet, opstår der kondens, og der dannes vanddråber. I høj luftfugtighed bliver luften måske muggen, og der dannes skimmel, der forårsager skader på hus og møbler. Dette miljø kan endog forårsage sygdom hos beboerne, da mider og andre skabninger trives i et fugtigt miljø.

En affugter med stor ydeevne skaber et godt, sundt fugtniveau, og for at opnå den største effekt bør døre og vinduer holdes lukkede i rum, der affugtes. Fjerner lugte, tørrer træ og fjerner fugt fra sportsudstyr til udendørs brug. En affugter kan anvendes i kjellere, vaskerum, garager, kryberum, campingvogne, ommerhuse og både. Hvis affugteren anvendes i koldere miljøer, bør du læse afsnittet om Tip bagerst i brugervejledningen.

AFFUGTERENS PLACERING

Wood's affugtere er nemme at flytte rundt med, da der blot skal være en strømkilde til 220/240V, men du skal være opmærksom på følgende:

- Affugteren bør ikke placeres tæt på radiatorer eller andre varmekilder eller udsættes for direkte sollys, da det vil reducere ydeevnen.

- Du kan med fordel anvende en radiator eller varmeblæser til at holde temperaturen på over +5 °C.

- Affugteren bør placeres mindst 25 cm fra en væg eller anden forhindring for at få maksimal luftgennemstrømning. - Den ideelle placering vil være midt i rummet/området.



BEMÆRK: Hvis affugteren placeres i et bruse- eller badeområde, bør den fastmonteres. Det er et krav, at de lokale badeværelsesforskrifter undersøges og respekteres før brug.

SLIK BRUKER DU AVFUKTNINGSAPPARATET

Hvis affugteren transporteres horisontalt, kan det være at der er løbet olie ud af kompressoren og ind i det lukkede rørsystem. Hvis dette er tilfældet, skal du lade affugteren stå et par timer inden den anvendes. Det er meget vigtigt at olien løber tilbage i kompressoren, da affugteren ellers kan blive alvorligt beskadiget. Tryk på afbryderen for at starte maskinen. En brummer lyder.

Tryk på TIME for at gå i timer-tilstand. Indstil tiden for at maskinen kan starte eller stoppe automatisk.



BEMÆRK: Enheden er indstillet til brug mellem 5 °C og +40 °C. Hvis temperaturen kommer uden for dette område, slukkes der automatisk for enheden. Enheden genstartes automatisk, når temperaturen stiger.

Tryk på ADD og MINUS-knappen for at indstille den ønskede fugtighed. Når den ønskede fugtighed er 3 % lavere end den nuværende fugtighed, starter maskinen. Når den ønskede fugtighed er 3 % højere end den nuværende fugtighed, slukker maskinen automatisk. Brug ADD og MINUS til at justere tiden når du indstiller timer-tilstanden. Tryk på OUTLET-knappen for manuelt at aftappe vandet.

Betjeningspanel.

Se også FIG A:

- **Power:** Tryk for at tænde og slukke maskinen. Når enheden tilsættes for første gang, er den indstillet på 60 % fugtighed.

- **Time:** Tryk for at gå i tidsindstillings-tilstand. Indstil den ønskede start og stop tid med "add" and "minus".

- **Add:** tryk for at forøge den ønskede fugtighed i intervaller på 1 % eller indstil tiden med 1 time.

- **Minus:** tryk for at reducere den ønskede fugtighed i intervaller på 1 % eller indstil tiden med 1 time.

- **Outlet:** tryk på denne tast for at aftappe vandet med vandpumpen.

AFTAPNING AF VAND

Vandpumpen begynder automatisk at aftappe vandet fra affugteren når der er behov for det. Du kan også aftappe vandet manuelt ved at trykke på OUTLET-knappen.

Affugteren er udstyret med en slange-forbindelse. Ved at tilslutte en vand-slange til maskinen, kan du aftappe vandet til et anvist sted. Hvis du har brug for at forlænge vandaftapningsrøret, skal du bruge en Ø10mm forbindelse.



BEMÆRK! Sørg for at aftapningsrøret ikke er blokeret. Hvis du bruger vandpumpen, må højdeforskellen mellem røret og aftapningen ikke overskride 4,5 meter

LUFTFILTERET

Luftfilteret sikrer at kølespolerne holdes fri for støv. Luftfilteret findes på forsiden af maskinen. Der opnås adgang til luftfilteret ved at fjerne skruerne på forsiden, og ved at fjerne filterets trådnæt. Det er vigtigt at filteret holdes rent for at luften frit kan strømme gennem affugteren. Filteret bør derfor renses efter behov.

1. Fjern filteret
2. Vask det med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. Alternativt kan filteret støvsuges.
3. Lad filteret tørre og sæt det tilbage på plads.

AFRIMNING

Når kobberrørens temperatur er lavere end -1°C, går maskinen i afrimningstilstand. Maskinen vil køre i 30 minutter og afrime i 15 minutter. I afrimningstilstanden stopper kompressoren og blæseren fortsætter med at køre. En afrimningsindikator vises.

Hukommelsesfunktion

Når enheden er tilsluttet viser den indendørsfugtigheden. I tilfælde af strømsvigt, vil maskinen fortsætte med at fungere ifølge den indstillede fugtighed indtil strømmen vender tilbage. Den resterende tid indtil slukning vises i displayet.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Brug en blød og tør klud til at rengøre enhedens yderside. Hvis apparatet er meget snavset kan du bruge et blødt neutralt rengøringsmiddel, men undgå at bruge slibeværktøjer eller væsker. Du må ikke sprøjte vand på enheden. Hvis affugteren ikke bruges i en længere periode, skal du tage stikket til enheden ud, aftappe vandet manuelt og rengøre filteret. Opbevar enheden i en boks eller dæk den for at undgå ophobning af støv. Saml strømledningen op og opbevar den i fordybningen på maskinens bagside. Opbevar maskinen i et rent og tørt miljø.

ADVARSLER:

Du bør tage sikkerhedsforanstaltninger når du bruger denne maskine:

1. Afbryd strømforsyningen ind rengøring og opbevaring.
2. Maskinen må ikke dyppes i vand, eller opbevares i nærheden af en vandkilde.
3. Maskinen må ikke være i nærheden af varmeudstyr eller brandbare eller farlige genstande
4. Du må ikke stikke dine fingre eller andre genstande ind i luftindtaget eller luftudtaget.
5. Du må ikke stå på maskinen

6. Denne maskine må ikke bruges i et lukket miljø for at undgå brand
7. Sørg for at aftappe vandet i nedadgående retning, således at kondensatvandet kan fortsætte med løbe ud.



BEMÆRK:
Tag altid strømskikket ud før rengøring.

Tip:

- Når affugteren anvendes i ekstremt fugtige miljøer, eller når temperaturen er under +10°C, holder affugteren måske op med at fungere. En stor mængde is har hobet sig op på kølespiralen. Sluk for affugteren og placer den en smule hævet over gulvhøjde, så isen smelter og løber væk.

- For at opnå den maksimale affugtningskraft i et rum anbefales det, at lufttilførslen ude fra og fra tilstødende rum minimeres - luk døre og ventilatorer.

- Øg temperaturen for at få en hurtigere affugtning (varm luft indeholder mere vand).

- Højere affugtning efterår/sommer, da luften udenfor er varm og fugtig. Automatisk når strømmen återvänder.

- Hvis strømmen afbrydes pludseligt, forbliver maskinen slukket i 3 minutter, og den genstarter automatisk, når strømmen kommer tilbage.

NÅR AFFUGTEREN KRÆVER EFTERSYN

Hvis affugteren kræver eftersyn, skal du først kontakte forhandleren. Der kræves købsbevis ved alle garantireklamationer.

Garanti

Der er 2 års garanti på produktet. Bemærk, at garantien kun gælder ved fremvisning af kvittering. Denne maskine er i overensstemmelse med EØF direktiv 76/889 + 82/499

Anbefalede brugbarhedsgrænser

Temp. : +5°C til +40°C
Relativ fugtighed: 0% til 80%
Anbefaletfugtighedsniveau: ca. 50% relativ fugtighed

VIKTIGT:
Wood's affugtere skal tilsluttes en strømkilde med jord.



OBS:
Hvis strømforsyningsledningen er beskadiget, skal producenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalificerede personer erstatte denne ledning med henblik på at undgå fare.

FEJLFINDING

PROBLEM	LØSNING
Affugteren starter ikke	- Tjek, at affugteren er tilsluttet lysnettet, og at sikringen ikke er sprunget - Hvis advarselslampen er tændt: Tjek, at vandbeholderen er tom og korrekt placeret i affugteren. - Tjek, at flyderen kan bevæge sig frit
Affugter ikke	- Tjek, at blæseren drejer rundt - Tjek, at luften uhindret kan strømmen igennem affugteren. Det forreste gitter og luftfilteret bør være rent, og affugteren bør være placeret 20-30cm fra væggen - Lyt efter kompressorlyde men husk på, at affugteren måske er i affugtningscyklus, når kompressoren stopper. Vent til at begynde med i ca. 35 minutter. - Tjek, at der ikke har dannet sig et tykt lag is på kølespiralerne
Højt støjniveau	- Øg afstanden mellem affugter og omgivende overflader
Isdannelse på kølespiralerne	- Tag luftfilteret bag på affugteren ud og tjek, at der ikke er støv eller fnug, der kan hindre luftpassagen igennem maskinen - Timeren, der kontrollerer afrimningen, kan være itu, og derfor stopper kompressoren ikke regelmæssigt
Der kommer ikke vand ind i beholderen	- Tjek, om der er forhindringer til drypbakken over vandbeholderen
Slukker ikke, når vandbeholderen er fuld	- Det er vigtigt, at flyderen kan bevæge sig frit i vandbeholderen. Hvis den ikke kan det, vil den ikke reagere på vandniveauet og hindre, at affugteren stopper.
Hvis intet af ovennævnte virker, bør du kontakte den nærmeste forhandler og få affugteren kontrolleret og muligvis repareret	



Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (gælder inden for den Europæiske Union med indsamlingsordninger): I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2002/96/EF må dette produkt ikke bortskaffes sammen med almindeligt affald. Det særlige symbol med en overstreget affaldsspand på hjul sættes på produktet eller nævnes i brugervejledningen for at angive, at produktet skal indsamles særskilt, når det er udtjent. Det hjælper med til at mindske den miljøskadelige virkning af tilstedeværelsen af kemiske materialer så som kølemiddel osv. Det fremmer også genbrug af alle dele, der kan genbruges. Når dette produkt er udtjent, bør du som forbruger kontakte forhandleren eller de lokale myndigheder (kommune, m.v.) og få oplyst, hvordan du bortskaffer produktet til genbrug.

LUFTENTFEUCHTER VON WELT-MARKTFÜHRER WOOD'S

Luftentfeuchter von Wood gelten seit vielen Jahren als marktführend. Die Luftentfeuchter des Unternehmens eignen sich für anspruchsvollste klimatische Bedingungen, bei denen die Geräte auch bei tieferen Temperaturen und Feuchtigkeit gute Trocknungsleistung erzielen. Sie sind effektiv in Räumlichkeiten, die feuchtigkeitsanfällig sind, wie Keller, Garagen und Sommerhäuser. Sie eignen sich ebenfalls hervorragend zur Trocknung von Wäsche, Dachboden, Schwimmbad und Wäscherei. Sie sind effizient, verbrauchen wenig Energie und schonen Kleidung.

Die vom Entfeuchter beseitigte Menge an Feuchtigkeit hängt von Temperatur, Feuchteintensität und Aufstellungsort ab. Außen herrschende Klimabedingungen können sich auch auf die Leistung des Entfeuchters auswirken. Bei kaltem Wetter sinkt die absolute Luftfeuchte (in Gramm pro Kubikmeter Luft), wodurch eine Reduzierung des Feuchtigkeitsentzugs aus der Luft durch den Entfeuchter bewirkt wird. Der Luftentfeuchter eignet sich dementsprechend für einen Temperaturbereich von +5 °C bis +35 °C.

Entfeuchter von Wood gewährleisten einen sicheren Betrieb und sind für ständigen, jahrelangen Betrieb ausgelegt.

ZU HOHE LUFTFEUCHTIGKEIT - EIN RISIKO

Kondensation tritt auf, wenn Dampf in der Luft auf kalte Dächer, Fenster oder Wände trifft. Wenn Wasserdampf abkühlt, kondensiert er und es bilden sich Wassertropfen. Bei hoher Luftfeuchte kann die Luft muffig werden und Schimmel auftreten – Schäden an Haus und Einrichtung sind die Folge. Eine solche Umgebung kann Krankheiten begünstigen, da sich Milben und andere Erreger in feuchter Umgebung wohl fühlen. Ein hochleistungsfähiger Luftentfeuchter kann hier ein gutes, gesundes Feuchteniveau schaffen, wobei zusätzlich Türen und Fenster der zu entfeuchtenden Räume für beste Ergebnisse geschlossen bleiben sollten. Dient zur Beseitigung schlechter Gerüche, zur Trocknung von Holz und Beseitigung

von Feuchtigkeit von zur Verwendung im Freien vorgesehener Sportausrüstung. Ein Entfeuchter kann in Kellern, Waschräumen, Garagen, Kriechzwischenräumen, Wohnwagen, Sommerhäusern und auf Booten eingesetzt werden. Wenn der Entfeuchter in kälteren Räumen aufbewahrt wird, lesen Sie bitte die Hinweise am Ende der Bedienungsanleitung.

AUFSTELLUNG DES LUFT-ENTFEUCHTERS

Luftentfeuchter von Wood lassen sich leicht hin und her transportieren. Sie benötigen lediglich einen Stromanschluss für 220/240V, beachten Sie jedoch Folgendes:

- Stellen Sie den Entfeuchter nicht in der Nähe von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen oder in der Nähe direkter Sonneneinstrahlung auf, da sonst die Leistung beeinträchtigt wird.

- Die Verwendung eines Kühler- oder Heizlüfters empfiehlt sich, um die Temperatur über +5 °C zu halten.

- Der Entfeuchter muss mindestens 25 cm von Wänden oder anderen Gegenständen entfernt stehen, um einen maximalen Luftdurchsatz zu gewährleisten. - Idealerweise sollte der Entfeuchter in der Mitte des Raumes/Bereichs aufgestellt werden.



ZUR BEACHTUNG:

Bei Aufstellung in Nassräumen muss der Entfeuchter fest verankert werden. Vor der Verwendung in diesen Bereichen müssen Sie zwingend die jeweils geltenden Nassraumvorschriften prüfen und für deren Einhaltung sorgen.

EINSATZ DES ENTFEUCHTERS

Ist der Entfeuchter horizontal transportiert worden, kann eventuell Öl aus dem Kompressor ausgetreten und in das geschlossene Leitungssystem gelangt sein. In diesem Fall lassen Sie das Gerät vor der Verwendung einige Stunden stehen. Das Öl muss unbedingt in den Kompressor zurückgefließen sein, ehe Sie das Gerät einsetzen, andernfalls kann es stark beschädigt werden.

Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die „Power“-Taste. Dabei ertönt ein akustisches Signal.

Durch Wahl der TIME-Taste wird der Timer-Modus eingestellt, mit dem Sie die automatischen Ein- bzw. Ausschalzeiten des Geräts festlegen können.

Mittels ADD- und MINUS-Taste stellen Sie die gewünschte Feuchtigkeit ein. Liegt diese 3 % unter der aktuellen Luftfeuchte, springt das Gerät an. Liegt die gewünschte Feuchte 3% über dem aktuellen Wert, schaltet es sich automatisch ab. Mittels ADD- und MINUS-Taste regeln Sie die Laufzeit, wenn sich das Gerät im Timer-Modus befindet.

Durch Drücken der OUTLET-Taste können Sie das Wasser manuell ablassen.

BEDIENFELD

Siehe Abb. A:

- **Power:** Diese Taste dient zum Ein- und Ausschalten des Geräts. Das Gerät ist beim erstmaligen Einschalten auf 60 % Feuchtigkeit voreingestellt.

- **Time:** Diese Taste dient zum Aktivieren des Timer-Modus. Mittels „add“ und „minus“ regeln Sie Ihre gewünschten Einschalt- und Ausschalzeiten.

- **Add:** Mittels dieser Taste erhöhen Sie die gewünschte Feuchtigkeit in Intervallen von 1 % oder die Zeiteinstellung im 1-Stunden-Rhythmus.

- **Minus:** Mittels dieser Taste senken Sie die gewünschte Feuchtigkeit in Intervallen von 1 % oder die Zeiteinstellung im 1-Stunden-Rhythmus.

- **Outlet:** Mittels dieser Taste wird die Wasserpumpe zwecks Ablassen von Wasser betätigt.



ZUR BEACHTUNG:

Das Gerät ist auf einen Betrieb zwischen 5 °C und + 40 °C eingestellt. Bei Temperaturen außerhalb dieses Bereichs schaltet es sich automatisch ab.

WASSERABLASS

Die Wasserpumpe springt bei Bedarf automatisch an, um Wasser aus dem Gerät abzuleiten. Sie können den Vorgang manuell aktivieren, indem Sie die OUTLET-Taste betätigen.

Der Entfeuchter hat einen Schlauchanschluss. Durch Anschluss eines Schlauchs an das Gerät können Sie das Wasser an den entsprechenden Ort ableiten. Zur Verlängerung der Entwässerungsleitung nutzen Sie bitte einen Ø10mm-Anschluss.



HINWEIS!

Achten Sie darauf, dass die Entwässerungsleitung nicht eingeklemmt wird. Wenn Sie die Pumpe nutzen, darf der Höhenunterschied zwischen Leitung und Abfluss 4,5 m nicht überschreiten.

LUFTFILTER

Der Luftfilter, der sich vorn am Entfeuchter befindet, gewährleistet, dass die Kühlschlangen staubfrei bleiben. Zugang zum Filter erhalten Sie, indem Sie die Schrauben vorn lösen und das Filternetz entfernen. Der Filter muss sauber gehalten werden, damit die Luft ungehindert durch das Gerät fließen kann und ist daher bei Bedarf zu reinigen.

1. Filter entfernen
2. Waschen Sie ihn mit warmem Wasser und einem milden Reiniger. Sie können den Filter auch mit dem Staubsauger absaugen.
3. Lassen Sie den Filter trocknen und setzen Sie ihn wieder ein.

ENTFROSTEN

Sinkt die Temperatur der Kupferrohre unter -1°C, geht die Maschine in den Entfrosts-Modus über. Sie läuft dann 30 Minuten lang und entfrostat 15 Minuten lang. Dabei wird der Kompressor ab- und der Lüfter eingeschaltet. Eine Lampe zeigt den Entfrostsprozess an.

WICHTIG:

Entfeuchter von Wood müssen an eine geerdete Stromquelle angeschlossen werden.

ACHTUNG:

Folgende Sicherheitshinweise müssen beim Einsatz dieser Maschine beachtet werden:

1. Vor Reinigung und Einlagerung stets den Stecker ziehen.
2. Das Gerät nicht in Wasser tauchen oder in der Nähe einer Wasserquelle aufstellen.
3. Das Gerät nicht in die Nähe von Heizquellen oder brennbaren bzw. gefährlichen Stoffen bringen.
4. Keine Finger oder Gegenstände in die Lufteintritts- und Luftaustrittsöffnungen stecken.
5. Nicht auf das Gerät stellen.
6. Das Gerät nicht in einem hermetisch abgeschlossenen Raum verwenden – Brandgefahr!
7. Wasser nach unten ablassen, damit Kondenswasser kontinuierlich abgeleitet werden kann.

HINWEISE:

- Wird der Entfeuchter in sehr feuchter Umgebung oder bei Temperaturen unter +10 °C verwendet, fällt er möglicherweise aus, da sich eine starke Eisschicht auf der Kühlschlange gebildet hat. Schalten Sie das Gerät ab und stellen Sie es etwas erhöht über dem Boden auf, damit das Eis abschmelzen kann.

- Um eine maximale Entfeuchtungsleistung im Raum zu erzielen, sollte die Luftzufuhr von außen und aus benachbarten Räumen auf ein Minimum begrenzt werden – schließen Sie Türen und Lüftungsanlagen.

- Erhöhen Sie die Temperatur zwecks schnellerer Lufttrocknung (warme Luft befördert mehr Wasser)

- Höhere Entfeuchtung im Sommer / Herbst, da die Außenluft warm und feucht ist.

- Bei einem plötzlichen Stromausfall bleibt das Gerät für 3 min ausgeschaltet und schaltet sich dann nach Rückkehr der Stromversorgung automatisch wieder ein.

Memory-Funktion

Ist das Gerät angeschlossen, zeigt es die Innenluftfeuchte an. Nach einem Stromausfall arbeitet das Gerät automatisch weiter gemäß eingestellter Feuchtigkeit. Ist der Timer aktiviert, zeigt das Display die bis zum Abschalten verbleibende Zeit.

REINIGUNG UND WARTUNG

Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts mit einem weichen, trockenen Tuch. Sie können einen neutralen Weichspüler verwenden, wenn das Gerät sehr schmutzig ist, doch vermeiden Sie scharfe Instrumente oder aggressive Flüssigkeiten. Sprühen Sie kein Wasser auf das Gerät. Wird der Entfeuchter längere Zeit nicht benötigt, ziehen Sie den Stecker, lassen das Wasser manuell ab und reinigen Sie den Filter. Bewahren Sie das Gerät in einem Karton auf oder decken Sie es ab, um es vor Staub zu schützen. Bewahren Sie das Stromkabel in der Aussparung hinten am Gerät auf. Lagern Sie das Gerät an einem sauberen, trockenen Ort.



ZUR BEACHTUNG:

Vor der Reinigung stets den Stecker ziehen.

LUFTENTFEUCHTER-KUNDEN-DIENST

Wenn Sie Kundendienstleistungen für den Entfeuchter benötigen, wenden Sie sich zunächst an Ihren Händler. Bei Garantieansprüchen muss der Kaufbeleg vorgelegt werden.

GARANTIE

Das Gerät hat 2 Jahre Produktgarantie. Ein Garantieanspruch besteht nur bei Vorlage des Kaufbelegs.

Dieses Gerät entspricht den EWG-Richtlinien 76/889 und 82/499EEC

Empfohlene Einsatztoleranzen

Temperatur: +5 °C bis + 35 °C
Relative Feuchte: 20% bis 90 %
Empfohlene Luftfeuchte: ca. 50 % rel. Luftfeuchte

PROBLEMLÖSUNG

PROBLEM	LÖSUNG
ENTFEUCHTER springt nicht an	- Prüfen Sie, ob der Entfeuchter an das Stromnetz angeschlossen und die Sicherung nicht durchgebrannt ist - Wenn die Warnlampe leuchtet, prüfen Sie, ob der Wassertank leer und richtig im Gerät eingesetzt ist. - Prüfen Sie, dass der Schwimmer frei ist
Entfeuchtet nicht	- Prüfen Sie, dass sich der Lüfter dreht - Prüfen Sie, dass Luft ungehindert durch das Gerät fließt. Vordergitter und Luftfilter reinigen, Entfeuchter 20 – 30 cm von Wand entfernt platzieren - Achten Sie auf das Geräusch des Kompressors, doch denken Sie auch daran, dass das Gerät möglicherweise in einem Entfeuchte-Zyklus ist, in dem sich der Kompressor abschaltet. Warten Sie zunächst ca. 35 Minuten ab. - Prüfen Sie, dass sich keine dicke Eisschicht auf den Kühlschlangen gebildet hat.
Laute Geräusche	- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Entfeuchter und umgebenden Gegenständen
Eisbildung an Kühlschlangen	- Entnehmen Sie den Luftfilter an der Rückseite des Geräts und prüfen Sie, dass der Luftdurchfluss nicht durch Staub oder Fusseln beeinträchtigt wird - Der Timer zur Kontrolle des Entfrostens kann beschädigt sein, sodass der Kompressionsvorgang nicht regelmäßig stoppt
Wasser gelangt nicht in den Tank	Prüfen Sie, ob der Zufluss zur Auffangschale über dem Wassertank blockiert ist
Schaltet nicht ab, wenn Wassertank voll ist	- Es ist wichtig, dass der Schwimmer sich frei im Tank bewegt, da er ansonsten nicht auf den Wasserstand reagiert und das Gerät am Abschalten hindert

Wenn oben genannte Lösungen nicht funktionieren, wenden Sie sich an Ihren Händler zur Prüfung und einer eventuellen Überholung des Geräts.



Entsorgung von Elektro-Altgeräten (gilt in Europäischer Union bei Vorhandensein eines Rücknahmesystems): Laut EU-Richtlinie 2002/96/EG darf dieses Gerät nicht mit normalem Siedlungsabfall entsorgt werden. Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne am Produkt bzw. in der Bedienungsanleitung weist darauf hin, dass das Produkt getrennt vom normalen Abfall zu entsorgen ist, um zu einer geringeren Umweltbelastung durch Chemikalien wie Kältemittel usw. beizutragen. Es dient auch dem Recycling aller wiederverwendbaren Teile. Sie müssen sich als Verbraucher an Ihren Händler oder örtliche Behörden (Kommunalverwaltung, Bürgermeister usw.) wenden, um Einzelheiten zu Entsorgung/Recycling Ihres Altgeräts zu erhalten.

WOOD'S, UN LEADER MONDIAL DES DESHUMIDIFICATEURS

Les déshumidificateurs Woods sont connus comme des produits phares sur le marché depuis de nombreuses années. Nos déshumidificateurs peuvent être utilisés dans les climats les plus difficiles, où la capacité de déshumidification doit être bonne, même à des températures et des niveaux d'humidité relativement bas. Nos déshumidificateurs obtiennent de très bons résultats dans des lieux qui deviennent souvent humides comme des caves, garages ou résidences secondaires. Ils sont également excellents pour assécher le linge, les greniers, piscines et buanderies, car extrêmement efficaces et économiques. Et ils n'usent pas vos vêtements.

La quantité d'humidité retirée par le déshumidificateur dépend de la température, du niveau d'humidité et du lieu d'installation. Les conditions météorologiques extérieures peuvent également affecter les performances de votre déshumidificateur. Par temps froid, l'humidité relative (en grammes par mètre cube d'air) décroît, réduisant ainsi le niveau d'extraction de l'humidité contenue dans l'air par votre déshumidificateur. Nos déshumidificateurs conviennent donc à une utilisation à des températures allant de +5°C à +35°C.

Les déshumidificateurs Woods sont sûrs et ont été conçus pour une utilisation continue pendant de nombreuses années.

UNE HUMIDITÉ EXCESSIVE DE L'AIR – DANGER!

La condensation se produit lorsque de la vapeur d'eau entre en contact avec un toit, une fenêtre ou un mur froid. En refroidissant, la vapeur d'eau se condense, et forme des gouttes d'eau. En cas d'humidité élevée de l'air, celui-ci sent le moisi et des moisissures peuvent se propager et endommager les habitations et le mobilier.

Ce type d'environnement peut également être la source de maladies pour ses résidents, car les acariens et autres créatures ont tendance à se développer dans des lieux humides.

Un déshumidificateur haute-performance permet d'obtenir un niveau d'humidité acceptable et sain. Et pour une plus grande efficacité, les portes et fenêtres des pièces déshumidifiées doivent être fermées. Un déshumidificateur permet de se débarrasser des mauvaises odeurs, d'assécher les boiseries et de retirer l'humidité des équipements de sport utilisés à l'extérieur.

Nos déshumidificateurs peuvent être utilisés dans des caves, salles de bain, garages, vides sanitaires, caravanes, résidences secondaires et bateaux. Si vous conservez votre déshumidificateur dans des lieux plus froids, veuillez consulter la rubrique Astuces à la fin du manuel.

PLACEMENT DU DESHUMIDIFICATEURS

Les déshumidificateurs Woods peuvent facilement être déplacés ; il vous suffit d'avoir une source d'alimentation sur du 220/240V, mais souvenez-vous de ce qui suit:

- Le déshumidificateur ne doit pas être placé à proximité de radiateurs ou de toute autre source de chaleur, ou exposé aux rayons directs du soleil, car cela nuirait à ses performances.

- Il est conseillé d'utiliser un radiateur ou un chauffage d'appoint pour maintenir la température de la pièce à +5°C.

- Le déshumidificateur doit être placé à au moins 25cm du mur ou de toute autre obstruction, pour obtenir une circulation de l'air optimale. - Dans l'idéal il doit être placé au centre de la pièce / zone concernée.

REMARQUE:
L'unité est réglée pour fonctionner entre 5°C et + 35°C. Si la température est supérieure ou inférieure à ces limites, l'unité s'éteindra automatiquement.

UTILISATION DU DESHUMIDIFICATEUR

Si votre déshumidificateur est transporté à l'horizontale, de l'huile peut s'être écoulée du compresseur et s'être ainsi introduite dans le système fermé de la tuyauterie.

Dans ce cas, laissez reposer votre déshumidificateur pendant quelques heures avant de l'utiliser. Il est très important de laisser l'huile retourner dans le compresseur, car vous risqueriez de causer de graves dommages à votre déshumidificateur. Appuyez sur « power » [Allumage] afin d'allumer votre appareil. Vous entendrez alors un signal sonore.

Appuyez sur « TIME » [MINUTERIE] pour activer le mode minuterie. Réglez l'heure de démarrage et d'arrêt automatique de l'appareil. Appuyez sur les touches « ADD » [PLUS] et « MINUS » [MOINS] pour régler l'humidité désirée. L'appareil s'allumera lorsque l'humidité désirée sera inférieure de 3% à l'humidité ambiante. L'appareil s'éteindra automatiquement lorsque l'humidité désirée sera supérieure de 3% à l'humidité ambiante. Utilisez les touches « ADD » [PLUS] et « MINUS » [MOINS] afin de régler l'heure en mode minuterie. Appuyez sur la touche « OUTLET » [DRAINAGE] afin de drainer manuellement l'eau.

REMARQUE:
Vous devez obligatoirement consulter et respecter les règlements locaux en matière de salles de bain avant toute utilisation.

PANNEAU DE CONTRÔLE

Veuillez vous référer à la FIG. A:

- **Power [Allumage]** : Appuyez sur cette touche pour allumer et éteindre votre appareil. Lorsque l'unité est branchée pour la première fois, celle-ci sera réglée automatiquement sur une humidité de 60%.
- **Time [Minuterie]** : Appuyez sur cette touche pour passer en mode de réglage de la minuterie. Réglez l'heure de démarrage et d'arrêt automatique grâce aux touches « add » [plus] et « minus » [moins].
- **Add [Plus]** : Appuyez sur cette touche pour faire augmenter les intervalles de l'humidité souhaitée de 1%, ou ajouter 1 heure lors du réglage de la minuterie.
- **Minus [Moins]** : Appuyez sur cette touche pour réduire les intervalles de l'humidité souhaitée de 1%, ou retirer 1 heure lors du réglage de la minuterie.
- **Outlet [Drainage]** : Appuyez sur cette touche pour drainer l'eau à l'aide de la pompe.

La fonction Mémoire

Lorsque l'unité est branchée, celle-ci indique l'humidité en intérieur. En cas de panne d'électricité, l'appareil continuera de fonctionner automatiquement sur l'humidité réglée, une fois le courant rétabli. Lorsque la minuterie est activée, l'appareil indique le temps restant avant l'arrêt automatique.

DRAINAGE DE L'EAU

La pompe à eau démarrera automatiquement et évacuera l'eau du déshumidificateur si nécessaire. Vous pouvez également drainer l'eau de manière manuelle en appuyant sur la touche OUTLET [DRAINAGE].

Ce déshumidificateur est équipé d'un système de raccordement pour tuyau. En branchant un tuyau à eau sur l'appareil, vous pourrez drainer l'eau vers un point d'évacuation indiqué. Si vous avez besoin de rallonger le tuyau de drainage, veuillez utiliser un raccord de Ø10mm.

REMARQUE!

Assurez-vous que le tuyau de drainage ne soit pas coincé. Si vous utilisez une pompe à eau, la différence de hauteur entre le tuyau et le point d'évacuation doit pas dépasser les 4,5 mètres.

DÉGIVRAGE

Lorsque la température des tubes de cuivre est inférieure à -1°C, l'appareil passe alors en mode dégivrage. L'appareil fonctionnera ainsi pendant 30 minutes et dégivrera pendant 15 minutes. En mode dégivrage, le compresseur s'arrête mais le ventilateur continue de fonctionner. Le voyant de dégivrage s'allume alors.

REMARQUE :

Si le câble d'alimentation électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de maintenance ou une autre personne qualifiée afin d'éviter tout risque.

IMPORTANT :

Les déshumidificateurs Woods doivent être branchés sur une source d'alimentation électrique mise à la terre.

LE FILTRE À AIR

Le filtre à air a pour but de protéger les serpentins de réfrigération de la poussière. Ce dernier est situé à l'avant de l'appareil. Vous pouvez accéder au filtre à air en retirant les vis situées à l'avant de l'appareil et en retirant la grille du filtre. Il est important que le filtre à air soit propre pour que l'air puisse circuler librement à l'intérieur du déshumidificateur. Le filtre à air doit donc être nettoyé lorsque nécessaire.

1. Retirez le filtre
2. Lavez-le à l'eau tiède avec un produit nettoyant doux. Le filtre peut également être nettoyé à l'aide d'un aspirateur.
3. Laissez-le sécher et remettez-le en place.

AVERTISSEMENTS :

Veuillez respecter les consignes de sécurité lors de l'utilisation de cet appareil :

1. Débrancher le cordon électrique avant de nettoyer ou de ranger l'appareil.
2. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou le placer à proximité d'une source d'eau.
3. Ne pas laisser l'appareil à proximité de tout équipement chaud ou inflammable, ou de matériaux dangereux.
4. Ne pas introduire vos doigts ou tout autre objet dans les entrées ou sorties d'air.
5. Ne pas monter sur l'appareil.
6. Ne pas utiliser cet appareil dans un environnement hermétique afin d'éviter tout risque d'incendie.
7. Assurer un drainage l'eau vers le bas afin de garantir la bonne évacuation de l'eau condensée.

ASTUCES:

- Lorsque le déshumidificateur est utilisé dans des lieux extrêmement humides ou que la température est inférieure à +10°C, le déshumidificateur peut cesser de fonctionner. Une quantité importante de glace se forme alors sur les serpentins de réfrigération. Éteignez le déshumidificateur et placez-le légèrement au-dessus du niveau du sol pour que la glace fonde.

REMARQUE:

Débranchez toujours le cordon électrique de l'appareil avant tout nettoyage.

- Pour une déshumidification maximum dans une pièce, il est conseillé de minimiser au maximum l'arrivée d'air de l'extérieur et des pièces avoisinantes – fermez les portes et autres systèmes d'aération.

- Augmentez la température pour une déshumidification plus rapide (l'air chaud est porteur de plus d'eau)

- Déshumidifiez plus en automne et en été car l'air extérieur est plus chaud et plus humide.

- Si l'alimentation électrique est soudainement interrompue, l'appareil ne peut redémarrer automatiquement qu'au bout de 3 minutes après le rétablissement de l'alimentation électrique.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour nettoyer l'extérieur de l'unité, utilisez un chiffon sec et doux. Vous pouvez également utiliser un produit nettoyant neutre si l'appareil est très sale, mais évitez tout outil ou liquide abrasif. N'aspergez pas l'unité avec de l'eau. Si le déshumidificateur n'est pas utilisé pendant de longues périodes, débranchez l'unité, drainez l'eau manuellement et nettoyez le filtre. Rangez l'unité dans un carton ou protégez-la de la poussière. Ramassez le cordon électrique et rangez-le dans la cavité située à l'arrière de l'appareil. Rangez votre appareil dans un lieu propre et sec.

LORSQUE LE DESHUMIDIFICATEUR DOIT ETRE CONTROLE OU FAIRE L'OBJET D'UN ENTRETIEN

Si le déshumidificateur doit faire l'objet d'un contrôle, vous devez tout d'abord contacter votre revendeur. Une preuve d'achat vous sera demandée pour toute réclamation sous garantie.

GARANTIES

Ce produit est garanti 2 ans. Veuillez noter que la garantie est valide sur présentation du ticket de caisse uniquement. Cet appareil respecte les directives CEE 76/889 + 82/499

Limites conseillées lors de l'utilisation

Temp: +5°C à +35°C
Humidité relative : 20% à 90%
Niveau d'humidité conseillé : env. 50%HR

DEPANNAGE

PROBLEME	SOLUTION
Le déshumidificateur ne s'allume pas	- Vérifiez que le déshumidificateur est branché correctement et que le fusible n'a pas sauté - Si le voyant d'avertissement est allumé, vérifiez que le réservoir de collecte de l'eau est vide et placé correctement dans le déshumidificateur. - Vérifiez que le flotteur témoin est libre
Le déshumidificateur ne fonctionne pas	- Vérifiez que le ventilateur tourne correctement - Vérifiez que l'air circule librement dans le déshumidificateur. La grille avant et le filtre à air doivent être propres et le déshumidificateur placé à 20-30cm du mur - Vérifiez si vous entendez des bruits de compression, mais souvenez-vous que le déshumidificateur peut avoir entamé un cycle de déshumidification, lorsque la compression s'arrête. Patientez environ 35 minutes initialement. - Vérifiez qu'une épaisse couche de glace ne s'est pas formée sur les serpentins de réfrigération.
Niveau sonore élevé	- Eloignez le déshumidificateur des surfaces alentours
De la glace se forme sur les serpentins de réfrigération.	- Retirez le filtre à air à l'arrière du déshumidificateur et vérifiez qu'il n'y a pas de poussières ou de moutons obstruant le flux d'air dans l'appareil - La minuterie contrôlant le dégivrage est peut être en panne, auquel cas, la compression ne s'interrompt pas régulièrement
Il n'y a pas d'eau qui s'écoule dans le réservoir	- Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction au niveau du bac de récupération au-dessus du réservoir de collecte de l'eau
Le déshumidificateur ne s'éteint pas une fois que le réservoir est plein d'eau	- Il est important que le flotteur puisse se déplacer librement dans le réservoir. Si ce n'est pas le cas, celui-ci ne se déclenchera pas lors de la montée du niveau de l'eau et le déshumidificateur ne s'arrêtera pas

Si les solutions ci-dessus ne fonctionnent pas, veuillez contacter votre revendeur le plus proche pour faire contrôler votre déshumidificateur ou le faire réparer



Recyclage des appareils électriques (valable au sein de l'union européenne lorsqu'un système de récupération des déchets est en place) : Conformément à la directive européenne 2002/96/CE, ce produit ne doit pas être recyclé avec les déchets domestiques courants. Ce symbole de « poubelle » figurant sur un produit ou le manuel, indique que le produit concerné doit être recyclé séparément. Cela permet de réduire l'impact de produits chimiques nocifs tels que du fluide frigorigène, sur l'environnement. Cela encourage également le recyclage de toutes les pièces pouvant être réutilisées. En tant que consommateur, quand votre appareil arrive en fin de vie, vous devez contacter votre revendeur ou les autorités locales (ville, mairie, etc.) pour obtenir des informations sur le recyclage du produit.

WOOD'S - LOS DESHUMIDIFICADORES LÍDERES DEL MERCADO

Los productos de deshumidificadores Wood's llevan décadas siendo reconocidos como los líderes del mercado. Sus deshumidificadores se pueden utilizar en condiciones climatológicas adversas, y consiguen una buena capacidad de deshumidificación incluso a unos niveles de temperatura y humedad muy bajos. Obtienen muy buenos resultados en instalaciones donde suele haber humedad, como en sótanos, garajes o casas de verano. Son perfectos para secar ropa, y para su instalación en áticos, lavaderos o recintos con piscina interior ya que resultan muy eficaces y además consumen poca electricidad. No desgasta la ropa.

La cantidad de humedad que el deshumidificador elimina depende de la temperatura, nivel de humedad y ubicación. Las condiciones meteorológicas externas pueden afectar el rendimiento del deshumidificador. Cuando hace frío, la humedad real (en gramos por metro cúbico de aire) desciende por lo que se reduce la extracción de humedad del aire por parte del deshumidificador. Por ello, el deshumidificador es perfecto para utilizar a temperaturas de entre +5 °C to +35 °C.

Los deshumidificadores Wood's son seguros y tienen un largo ciclo de vida.

EXCESIVA HUMEDAD DEL AIRE: UN PELIGRO

La condensación ocurre cuando el vapor de agua en el aire entra en contacto con un techo, ventana o pared que están fríos. Cuando el vapor de agua se enfría, ocurre la condensación y se forman gotas de agua. Cuando hay una gran humedad del aire, el aire puede provocar moho, dañando así una casa y sus muebles. Este ambiente incluso puede provocar enfermedades para los habitantes de la casa, ya que los ácaros y otros animales viven en ambientes húmedos. Un deshumidificador con un buen rendimiento crea un nivel de humedad saludable y bueno, y por ello, para un funcionamiento óptimo es mejor cerrar las puertas y ventanas de las salas que se están deshumidificando.

Asimismo, elimina olores, seca la madera y quita la humedad de aparatos deportivos para exteriores. Los deshumidificadores se pueden utilizar en sótanos, lavaderos, garajes, espacios para niños, caravanas, casas de verano y embarcaciones. Si el deshumidificador se utiliza en ambientes muy fríos, le recomendamos que revise la sección de Consejos que encontrará al final del manual.

COLOCACIÓN DEL DESHUMIDIFICADOR

Los deshumidificadores Wood's son fáciles de cambiar de ubicación, únicamente se necesita una potencia de 220 / 240V, pero tenga en cuenta lo siguiente:

- El deshumidificador no se deberá colocar cerca de radiadores u otras fuentes de calor ni tampoco se tendrá que exponer a la luz solar directa, ya que esto empeoraría su rendimiento.

- Resulta beneficioso utilizar un radiador o un calentador para mantener la temperatura por encima de los +5 °C.

- El deshumidificador deberá estar a una distancia de al menos 25 cm de la pared u otras unidades de obstrucción, para un flujo de aire óptimo.

- Lo ideal es colocarlo en el centro de la habitación / área

UTILIZACIÓN DEL DESHUMIDIFICADOR

Si el deshumidificador se transporta de forma horizontal, puede que el aceite se salga del compresor y se introduzca en el sistema de cañerías interno. En este caso, coloque de pie el deshumidificador y déjelo en esta posición durante un par de horas antes de utilizarlo. Es muy importante que el aceite vuelva al compresor, ya que de lo contrario podría dañar gravemente el aparato. Pulse el botón de encendido para iniciar la unidad. Escuchará un timbre.

Pulse TIME para iniciar el temporizador. Introduzca el tiempo de inicio y parada automáticos del aparato.

Pulse los botones de MÁS y MENOS para establecer la humedad deseada.



NOTA:
Si se coloca en una zona de ducha o baño, el deshumidificador se deberá colocar de forma fija. Es obligatorio comprobar y cumplir con las normativas de su baño local antes de utilizar el deshumidificador.

Cuando la humedad deseada sea un 3% inferior a la humedad real, la unidad empezará a funcionar. Cuando la humedad deseada sea un 3% superior a la humedad real, la unidad se apagará automáticamente. Use los botones de MÁS y MENOS para ajustar el tiempo desde el modo de temporizador. Pulse el botón OUTLET para drenar manualmente el agua.

PANEL DE CONTROL

Véase FIG A:

- **Power:** púlselo para encender y apagar la unidad. La primera vez que se conecta la unidad, la humedad está fijada al 60%.

- **Time:** púlselo para ir al temporizador. Establezca la hora de inicio y apagado deseada mediante los botones de «más» y «menos».

- **Más:** púlselo para incrementar la humedad deseada a intervalos de un 1% o para fijar la hora a intervalos de 1 hora.

- **Menos:** púlselo para disminuir la humedad deseada a intervalos de un 1% o para fijar la hora a intervalos de 1 hora.

- **Outlet:** púlselo para drenar el agua mediante la bomba del agua.

DRENAJE

La bomba del agua empezará a funcionar automáticamente y a drenar el agua del deshumidificador cuando sea necesario. También puede drenar el agua manualmente pulsando el botón OUTLET.

El deshumidificador consta de un tubo de conexión. Conecte una manguera de agua a la unidad para drenar el agua al lugar deseado. Si necesita prolongar la tubería de drenaje de agua, use una conexión de 10 mm de Φ.

NOTA:
Asegúrese de que la tubería de drenaje no esté atascada. Si usa la bomba de agua, la diferencia de altura entre la tubería y el drenaje no deberá exceder los 4,5 metros.

EL FILTRO DE AIRE

El filtro de aire garantiza que no haya polvo en los serpentines de enfriamiento. El filtro de aire se encuentra en la parte frontal de la unidad. Acceda al filtro de aire extrayendo los tornillos de la parte frontal y la malla del filtro. Es importante que el filtro esté limpio para que el aire pueda pasar con facilidad a través del deshumidificador. Por ello se deberá limpiar el filtro siempre que sea necesario.

1. Cambie el filtro
2. Lávelo con agua templada y con un detergente no corrosivo. Alternativamente, el filtro se puede limpiar con un aspirador.
3. Deje que el filtro se seque y vuelva a colocarlo.

DESCONGELAR

Cuando la temperatura de los tubos de cobre sea inferior a -1 °C, la unidad se pondrá en modo de descongelación. La unidad funcionará durante 30 minutos y descongelará durante 15 minutos. En el modo de descongelación el compresor deja de funcionar mientras que el ventilador sigue funcionando. Se encenderá un indicador luminoso de descongelación.

Función de memoria

Cuando la unidad está conectada, muestra la humedad del interior. En caso de que se produzca un fallo eléctrico, la unidad seguirá funcionando automáticamente a la humedad fijada cuando se restablezca el suministro. Con el temporizador activado se muestra en la pantalla el tiempo restante hasta el apagado de la unidad.

NOTA:
La unidad está preseleccionada para trabajar entre 5°C y + 35°C. Si la temperatura no está dentro de este margen, la unidad se apagará automáticamente.

CONSEJOS

- Cuando el deshumidificador se utilice en ambientes extremadamente húmedos o cuando la temperatura sea inferior a +10 °C, puede que el deshumidificador deje de funcionar. Una gran cantidad de hielo se forma en el serpentín de enfriamiento. Apague el deshumidificador y póngalo ligeramente por encima del nivel del suelo para que el hielo se derrita.

- Para una potencia de deshumidificación superior en una habitación, se recomienda que se minimice los flujos de aire exteriores y de otras habitaciones: cierre ventanas y respiraderos.

- Aumente la temperatura para una deshumidificación más rápida (el aire caliente lleva más agua.)

- Una deshumidificación mayor durante el otoño / verano ya que el aire exterior es caliente y húmedo.

- Cuando la temperatura de los tubos de cobre sea ≤ 1°C, el compresor se detendrá después de 30 minutos y el ventilador seguirá funcionando para descongelar. El compresor volverá a arrancar automáticamente cuando haya finalizado la descongelación.

ADVERTENCIAS:

Use esta unidad de forma segura:

1. Desconecte la unidad del suministro eléctrico antes de limpiarla y guardarla.
2. No sumerja la unidad en agua ni la guarde cerca de una fuente de agua.
3. No deje la unidad cerca de equipos de calefacción o materiales inflamables o peligrosos.
4. No introduzca los dedos ni otros objetos en la entrada y salida de aire.
5. No se siente sobre la unidad
6. Con el fin de evitar posibles incendios, no use esta unidad en espacios cerrados
7. Asegúrese de drenar el agua hacia abajo para que se pueda seguir expulsando el agua condensada.

NOTA:
Siempre desconectar el cable antes de limpiar.

NOTA:
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su concesionario o personas cualificadas de forma similar, para evitar que se produzcan peligros.

CUANDO EL DEHUMIFICADOR NECESITE ASISTENCIA TÉCNICA:

Si el deshumidificador necesita una asistencia técnica, primero póngase en contacto con el minorista. Todas las reclamaciones para productos en garantía requieren una prueba de compra.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para limpiar la unidad por fuera, utilice un trapo seco y suave. Puede utilizar un detergente neutro si el aparato está muy sucio pero no utilice ninguna herramienta o líquido corrosivo. No rocíe la unidad con agua. Si el deshumidificador no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, desenchufe la unidad, drene el agua manualmente y limpie el filtro. Guarde la unidad dentro de una caja o cúbrala para evitar que acumule polvo. Recoja el cable de alimentación y guárdelo en la cavidad de la parte posterior de la unidad. Guarde la unidad en un lugar seco y limpio.

GARANTÍA

El producto tiene 2 años de garantía. Tenga en cuenta que la garantía es únicamente válida cuando existe un recibo de compra.

Este equipo cumple con las directivas CEE 76/889 + 82/499

Límites de uso recomendados
Temp.: +5 °C a +35 °C
Humedad relativa: 20% a 90%
Nivel de humedad recomendado: aprox. 50% HR

¡IMPORTANTE!
Los deshumidificadores Wood's se deben conectar a una fuente de alimentación de tierra.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El deshumidificador no se enciende	- Compruebe que el deshumidificador esté conectado a la electricidad y que los fusibles no hayan saltado - Si la luz de aviso está encendida, compruebe que el depósito de agua esté vacío y correctamente colocado en el deshumidificador. - Compruebe que la unidad flotante esté suelta
No deshumidifica	- Compruebe que el ventilador gire correctamente. - Compruebe que el aire pasa sin problemas a través del deshumidificador. La rejilla frontal y el filtro de aire deberán estar limpios y el deshumidificador tendrá que estar a 20-30 cm de la pared - Compruebe que puede oír el sonido de compresión, pero tenga en cuenta que el deshumidificador puede estar en un ciclo de deshumidificación cuando la compresión se detenga. En principio espere 35 minutos. - Compruebe que no se haya formado una capa gruesa de hielo en los serpentines de enfriamiento.
Nivel de sonido alto	- Aumente la distancia entre el deshumidificador y las superficies circundantes
Formación de hielo en los serpentines de enfriamiento	- Retire el filtro de aire de la parte trasera del deshumidificador y compruebe que no haya polvo o pelusas obstruyendo el paso de aire a través de la máquina - El temporizador, el cual controla el descongelado puede que esté estropeado. En cuyo caso la compresión no se detendrá regularmente
No entra agua en el depósito	- Compruebe que no haya ninguna obstrucción en la bandeja de goteo situada encima del depósito de agua
No se apaga cuando el depósito de agua está lleno	- Es importante que la unidad flotante se pueda mover libremente por el depósito. De no ser el caso, no responderá a los niveles de agua y no podrá controlar el apagado del deshumidificador
Si nada de lo mencionado más arriba funciona, póngase en contacto con su minorista más cercano para comprobar y probablemente reparar el deshumidificador	



Fin del ciclo de vida de aparatos eléctricos (aplicable en la Unión Europea con un sistema de recogida vigente): Según la directiva europea 2002/96/CE, este producto no se debe mezclar con desechos normales. Si este dibujo de un contenedor de basura aparece en un producto o en su manual, el producto se deberá reciclar por separado al final de su ciclo de vida. Esto ayuda a reducir el impacto de los materiales químicos en el medio ambiente como, por ejemplo los refrigerantes, etc. Asimismo, aconseja el reciclaje de todas las partes que se puedan reutilizar. Como consumidor, al final del ciclo de vida de este producto, deberá ponerse en contacto con su vendedor o con sus autoridades locales (gobierno autonómico, ayuntamiento, etc.) para informarse sobre cómo puede reciclar este producto.

WOOD'S, DE VOORNAAMSTE ONTVOCHTIGINGSAPPARATEN TER WERELD

Wood's ontvochtigings producten staan al vele jaren bekend als de leiders op dit gebied. Hun ontvochtigingsapparaten zijn geschikt voor gebruik in de meest veeleisende klimaten, waar de ontvochtigings capaciteit zelfs bij lagere temperaturen en vochtigheid niveaus goed is. Ze worden met goede resultaten gebruikt in panden die vochtig worden zoals kelders, garages of zomerhuisjes. Ze zijn tevens uitstekend geschikt voor het drogen van de was, zolders, bijzartgelegenheden en wasserijen. Ze zijn efficiënt en hebben een lage energie consumptie. Het verslijt de kleding niet.

De hoeveelheid die een ontvochtigingsapparaat verwijdert hangt van de temperatuur, vochtigheidsgraad en plaatsing af. Weersomstandigheden buiten, kunnen ook invloed uitoefenen op de prestatie van het ontvochtigingsapparaat. Bij koud weer wordt het onttrekken van vochtigheid uit de lucht door het ontvochtigingsapparaat minder (in grammen per kubieke meter lucht gemeten). Daarom is het ontvochtigingsapparaat geschikt voor gebruik tussen de temperaturen reeks van +5 °C tot +35 °C. Wood's ontvochtigingsapparaten zijn veilig te bedienen en bedoeld om on-afgebroken jaren achtereen te worden gebruikt.

BUITENSPORIGE LUCHTVOCHTIGHEID - EEN GEVAAR

Condensatie komt voor als waterdamp in de lucht in aanraking komt met een koud dak, raam of muur. Bij het afkoelen van waterdamp, ontstaat condensatie, en waterdruppels worden gevormd. Bij een hoge luchtvochtigheidsgraad, kan de lucht muff worden en wordt schimmel gevormd, dit veroorzaakt schade aan een huis en alles wat er in staat. Deze omgeving kan zelfs de oorzaak van ziekte voor de bewoners zijn, omdat mijten en ander ongedierte in een vochtige omgeving gedijen. Een ontvochtigingsapparaat met een hoog prestatievermogen verstrekt een goede, gezonde vochtigheidsgraad en om het hoogste prestatievermogen te krijgen behoren ramen en deuren van kamers die ontvochtigd moeten worden, gesloten worden gehouden.

Verwijdert reuk, droogt hout uit en verwijdert vocht van sport artikelen die buitenshuis worden gebruikt.

Een ontvochtigingsapparaat kan worden gebruikt in kelders, toiletten, garages, kruipruimten, caravans, zomerhuisjes en op boten. Als het ontvochtigingsapparaat in koelere ruimten wordt gebruikt, bestudeert u dan goed de Aanwijzingen aan het einde van de handleiding.



OPMERKING:

Bij het plaatsen in een douche of bad ruimte, dient het ontvochtigingsapparaat vast te worden gezet. Het is verplicht uw voorgeschreven plaatselijke badkamer regelingen voor gebruik te controleren en te respecteren.

PLAATSING VAN HET ONTVOCHTIGINGSAPPARAAT

Wood's ontvochtigingsapparaten zijn eenvoudig te verplaatsen, het enige dat u nodig hebt is een stroombron voor 220/240V, maar u dient het volgende te onthouden:

- Het ontvochtigingsapparaat moet niet dichtbij radiatoren of andere warmtebronnen of in de volle zon worden geplaatst, omdat hierdoor het prestatievermogen vermindert.

- Het helpt als u een radiator of een ventilator met verwarming gebruikt om de temperatuur boven de +5 °C te houden.

- Het ontvochtigingsapparaat moet tenminste 25cm van een muur of een ander obstakel vandaan worden geplaatst om een maximale luchtstroom te verkrijgen.

- Het is ideaal om hem midden in de kamer / ruimte te plaatsen



OPMERKING:

Het apparaat is ingesteld om te werken tussen 5°C en 35°C. Als de temperatuur hier buiten valt, slaat het automatisch af.

GEBRUIK VAN HET ONTVOCHTIGINGSAPPARAAT

Als de luchtontvochtiger horizontaal wordt vervoerd, kan olie uit de compressor en in het gesloten leidingsysteem lopen.

In dat geval dient u de luchtontvochtiger een aantal uren te laten staan voordat u hem gebruikt. Het is zeer belangrijk dat de olie terug in de compressor loopt, anders kan de luchtontvochtiger ernstig beschadigd raken. Druk op de voedingssknop om het apparaat aan te schakelen. U hoort een zoemer.

Druk op TIME om de timermodus te gebruiken. Stel de tijd in waarop u de machine automatisch wilt laten starten of stoppen.

Druk op de ADD- en MINUS-knoppen om de gewenste vochtigheidsgraad in te stellen. Als de gewenste vochtigheidsgraad 3% lager is dan de huidige vochtigheidsgraad, start de machine. Als de gewenste vochtigheidsgraad 3% hoger is dan de huidige vochtigheidsgraad, schakelt het apparaat automatisch uit. Gebruik ADD en MINUS om de tijd in te stellen als het apparaat in de timer-modus staat.

Druk op de OUTLET-knop om het water handmatig af te voeren.

CONTROLE PANEEL

Zie FIG A:

- **Power:** indrukken om het apparaat aan en uit te schakelen. Als het apparaat de eerste keer wordt aangesloten, is het op een vochtigheidsgraad van 60% ingesteld.

- **Time:** indrukken om de tijd in te stellen. Stel de gewenste start- en stoptijd met de "add"- en "minus"-knoppen in.

- **Add:** indrukken om de gewenste vochtigheidsgraad met stappen van 1% te verhogen, of de tijd met stappen van 1 uur in te stellen.

- **Minus:** indrukken om de gewenste vochtigheidsgraad met stappen van 1% te verlagen, of de tijd met stappen van 1 uur in te stellen.

- **Outlet:** druk op deze toets om het water met gebruik van de waterpomp af te voeren.

WATERAFVOER

De waterpomp start automatisch en voert het water af uit de luchtontvochtiger als dit nodig is. U kunt het water ook handmatig afvoeren door op de OUTLET-knop te drukken.

De luchtontvochtiger is uitgevoerd met een slangverbinding. Door een waterslang op het apparaat aan te sluiten kunt u het water naar de door u gewenste locatie afvoeren. Als u de waterafvoerleiding moet verlengen, dient een verbinding van Ø10mm te worden gebruikt.

OPGELET!

Zorg ervoor dat de afwaterleiding niet geblokkeerd raakt. Als u de waterpomp gebruikt, mag het verschil in hoogte tussen de pijp en de afvoer niet groter dan 4,5 meter zijn.

HET LUCHTFILTER

Het luchtfilter zorgt ervoor dat de koel-spiralen stofvrij worden gehouden. Het luchtfilter bevindt zich aan de voorkant van het apparaat. Toegang tot het luchtfilter is mogelijk door de schroeven aan de voorkant te verwijderen en het filterrooster te verwijderen. Het is belangrijk dat het filter schoon wordt gehouden zodat de lucht vrij door de luchtontvochtiger kan stromen. Het filter moet daarom worden gereinigd als dit nodig is.

1. Verwijder het filter
2. Was het in warm water en een zacht reinigingsmiddel. Het filter mag ook met de stofzuiger worden gereinigd.
3. Laat het filter drogen en plaats het terug.

OPMERKING

Om ongelukken te voorkomen, moet een eventueel beschadigde stroomkabel worden vervangen door de fabrikant, de onderhoudsmonteur van de fabrikant of een gelijkwaardige erkende installateur.

ONTDOOIEN

Als de temperatuur van de koperen buizen lager dan -1°C is, schakelt het apparaat over op de ontdooien-modus. Het apparaat werkt dan gedurende 30 minuten en ontdooit gedurende 15 minuten. In de ontdooien-modus, stopt de compressor en begint de ventilator te werken. Een lampje dat aangeeft dat de machine in de ontdooien-modus werkt, gaat branden.

Geheugenfunctie

Als het apparaat is aangesloten, toont het de vochtigheidsgraad binnenshuis. In het geval van een stroomonderbreking, blijft het apparaat automatisch doorwerken volgens de ingestelde vochtigheidsgraad als de voeding is hersteld. Als de timer is geactiveerd, toont het apparaat de resterende tijd tot het apparaat wordt uitgeschakeld.

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

Gebruik voor het reinigen van de buitenzijde van het apparaat een zachte droge doek. U kunt een mild, neutraal reinigingsmiddel gebruiken als het apparaat zeer vuil is, maar gebruik geen schurende middelen of vloeistof. Spuit geen water op het apparaat. Als de luchtontvochtiger een lange tijd niet wordt gebruikt, haal de stekker van het apparaat dan uit het stopcontact, voer het water handmatig af en maak het filter schoon. Berg het apparaat in een doos op of bedekt het om te voorkomen dat er zich stof in ophoopt. Rol het elektriciteits snoer op en berg het in de ruimte aan de achterkant van het apparaat op. Berg het apparaat in een schone, droge omgeving op.

OPMERKING:

Altijd het snoer ontkoppelen voordat u schoonmaakt.

WAARSCHUWINGEN:

Zorg voor voldoende veiligheid bij het gebruik van dit apparaat:

1. Koppel de voedingsbron los voordat het apparaat wordt gereinigd en opgeborgen.
2. Dompel het apparaat niet in water onder en plaats het niet in waterrijke omgevingen.
3. Plaats het apparaat niet in de buurt van verwarmingsapparatuur of brandbare of gevaarlijke goederen.
4. Steek geen vingers of andere voorwerpen in luchtingang en -uitgang.
5. Ga niet op het apparaat staan.
6. Gebruik dit apparaat niet in een afgedichte omgeving teneinde brand te voorkomen.
7. Zorg ervoor dat het water neerwaarts wordt afgevoerd zodat condenswater doorlopend afgevoerd kan worden.

AANWIJZINGEN

- Als het ontvochtigingsapparaat in buitengewoon vochtige omgevingen wordt gebruikt of als de temperatuur onder de +10 °C ligt, kan het zijn dat het ontvochtigingsapparaat niet meer werkt. Een grote hoeveelheid ijs zet zich vast op de koelslang. Zet het ontvochtigingsapparaat uit en plaats hem een beetje boven het vloer niveau zodat het ijs gaat ontdooien.

- Voor een maximale ontvochtiging in een kamer, wordt aanbevolen dat de aanvoer van lucht van buiten en aangrenzende kamers tot een minimum wordt beperkt - sluit deuren en ventilatoren.
- Verhoog temperatuur voor een snellere ontvochtiging (warme lucht kan meer water opnemen.)

- Hogere ontvochtiging in de Herfst / Zomer omdat de buitenlucht warm en vochtig is..

- In geval van plotselinge stroomuitval zal de machine, nadat de stroomtoevoer weer terugkomt, gedurende 3 minuten uitgeschakeld blijven, voordat deze automatisch herstelt.

WANNEER MOET HET ONTVOCHTIGINGSAPPARAAT EEN SERVICE HEBBEN

Als het ontvochtigingsapparaat een service nodig heeft moet u eerst de fabrikant raadplegen. Een aankoopbewijs heeft u nodig voor alle garantie claims. hem een beetje boven het vloer niveau zodat het ijs gaat ontdooien.

GARANTIES

2-jarige garantie op het product. Hierbij opgemerkt wordt dat de garantie slechts geldig is als u een bewijs van aankoop kunt overleggen.

Deze machine is in overeenstemming met de richtlijnen van de EEG 76/889 + 82/499

Aanbevolen beperkingen voor gebruik

Temp.: +5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid: 0% tot 80%
Aanbevolen vochtigheidsgraad: ongeveer 50% RH

BELANGRIJK:

Wood's ontvochtigingsapparaten moeten op een geaarde stroombron aangesloten worden.

TROUBLE SHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
Ontvochtigingsapparaat start niet	- Controleer dat het ontvochtigingsapparaat aangesloten is op de elektriciteit en dat de zekering niet kapot is - Als het waarschuwingslicht aan staat, controleer of het water reservoir leeg is en op de juiste plaats in het ontvochtigingsapparaat staat. - Controleer of de drijver vrij is
Ontvochtigt niet	- Controleer of de ventilator draait - Controleer of de lucht vrij door het ontvochtigingsapparaat heen kan stromen. Het rooster aan de voorkant en het luchtfilter moeten schoon zijn en het ontvochtigingsapparaat behoort 20-30cm bij de muur vandaan te staan - Luister naar het geluid van de compressie, maar denk er tevens aan dat het ontvochtigingsapparaat in een ontvochtigings periode kan zijn wanneer de compressie stopt. Wacht ongeveer 35 minuten. - Controleer of zich een dikke laag ijs om de koelslangen heen heeft gevormd.
Luid lawaai	Vergroot de afstand tussen het ontvochtigingsapparaat en de omringende oppervlakken
Ijsvorming op de koelslangen	- Verwijder het luchtfilter aan de achterkant van het ontvochtigingsapparaat en controleer of zich daar geen stof of pluïsjes bevinden die de luchtstroom door de machine heen belemmeren. - Tijdschakelaar die het ontdooien bestuurt kan kapot zijn, in welk geval de compressie niet regelmatig stopt.
Er komt geen water in het reservoir	- Controleer op verstopping van de lekbak boven het water reservoir
Slaat niet af als het water reservoir vol is	- Het is belangrijk dat de drijver zich vrij in het water reservoir kan bewegen. Als dit niet het geval is reageert hij niet op de water niveaus en weerhoudt het ontvochtigingsapparaat van stoppen
Als niets van het hierboven genoemde werkt, neemt u dan contact op met uw dichtstbijzijnde handelaar voor het controleren en een eventueel grondig onderzoek van het ontvochtigingsapparaat	



Afdanken van elektrische producten (van toepassing in de Europese Unie met een aanwezig inname systeem): Volgens Europese richtlijn 2002/96/EC mag dit product niet bij het normale afval worden gedaan. Dit "vuilnisbak" symbool laat zien of een product of bijbehorend handboek aanduidt dat bij het afdanken ervan het afzonderlijk gerecycleerd dient te worden. Hierdoor wordt de impact op het milieu door chemische stoffen, zoals koelmiddelen enz. gereduceerd. Het stimuleert tevens recyclen van alle onderdelen die opnieuw kunnen worden gebruikt. Als een consument, bij het afdanken van dit product, kunt u contact opnemen met uw handelaar of uw plaatselijke autoriteiten (plaatselijk bestuur, burgemeester enz.) om details te verkrijgen over het recyclen van dit product.

Wood's, pasaulyje pirmaujan- tys oro sausintuvai

Wood's kompanijos oro sausintuvai yra pripažinti rinkos lyderiai jau daugelį metų. Šie oro sausintuvai yra skirti naudoti netgi ypač reiklomis sąlygomis, o drėgmės surinkimo našumas būna didelis netgi esant žemai temperatūrai patalpoje. Wood's oro sausintuvai pasiekia gerus rezultatus naudojant drėgos patalpose, tokiose kaip: rūšys, garažas arba vasarnimis. Šie oro sausintuvai efektyviai veikdami ir suvartodami mažai energijos sąnaudų yra puikūs pagalbininkai džiovinant skalbinius, palėpes, baseinus ir skalbyklas. Drabužiai naudojant oro sausintuvus išlieka tvirtesni ilgesnį laiką.

Drėgmės kiekis kurį oro sausintuvai ištraukia iš patalpos oro priklauso nuo patalpos temperatūros, esamo drėgmės lygio ir pastatymo vietos. Išorinės oro sąlygos taip pat gali paveikti oro sausintuvo darbo kokybę. Esant šaltam orui, santykinis drėgmės lygis nukrenta, dėl ko ir oro sausintuvo ištraukiamas vandens lygis ir pastatymo vietos. Išorinės oro sąlygos taip pat gali paveikti oro sausintuvo darbo kokybę. Esant šaltam orui, santykinis drėgmės lygis nukrenta, dėl ko ir oro sausintuvo ištraukiamas vandens lygis ir pastatymo vietos. Išorinės oro sąlygos taip pat gali paveikti oro sausintuvo darbo kokybę.

Per didelės drėgmės pavojai

Vandens garai sklindydami ore ir susidūrę su šaltu stogu, langu arba siena virsta kondensatu. Kai vandens garai atvėsta, atsiranda kondensatas ir susiformuoja vandens lašai. Esant aukštam patalpos drėgmės lygiui oras tampa suplėkęs ir gali atsirasti pelėsiai, kurie kenkia namams ir baldams. Tokia aplinka gali tapti patalpoje gyvenančių žmonių ligos priežastimi, kadangi erkutės ir kiti kiti gyvi organizmai sparčiai plinta drėgnoje aplinkoje. Didelio našumo oro sausintuvai palaiko tinkamą ir sveiką drėgmės lygį, o siekiant efektyvesnio sausinimo kambario durys ir langai turi būti uždaryti. Oro sausintuvai panaikina nemalonų drėgmės kvapą, sausina medieną, džioviną sušalpusius rūbus.

Oro sausintuvai gali būti naudojami rūsyje, prausykloje, garaže, pusrūsyje, namelyje ant ratų, vasarnamyje ar laive. Jeigu prietaisais naudojamas vėsioje aplinkoje, perskaitykite patarimus pateiktus toliau instrukcijoje

Oro sausintuvo pastatymas

Wood's oro sausintuvai yra lengvai judinami po patalpą. Viskas ko jums reikia, tai elektros lizdo 220/240V, tačiau atsiminkite:

- Oro sausintuvai negali būti pastatyti šalia radiatoriaus ar kito šildymo prietaiso, kadangi tai gali sumažinti jo našumą.
- Šildykite patalpą, kad jos temperatūra pasiektų 5°C.
- Oro sausintuvai turi stovėti mažiausiai 25 cm. nuo sienos ar kitų daiktų, tam kad oro srautas būtų maksimalus.
- Idealiu, jeigu oro sausintuvą pastatysite viduryje kambario/patalpos.

Dėmesio!

Jeigu oro sausintuvą naudojate duše arba vonios kambaryje, prietaisai turi būti pritvirtinti vietoje. Privaloma patikrinti ir naudoti prietaisą pagal vonios kambario reikalavimus.

Naudojimas oro sausintuvu

Jeigu oro sausintuvą transportuojate horizontaliai, kompresoriaus tepalas gali išbėgti į uždarytą vamzdžių sistemą. Tokiu atveju pastatykite oro sausintuvą ir palaikykite teisingoje padėtyje keletą valandų ir tik tada junkite prietaisą. Labai svarbu, kad tepalas subėgtų atgal į kompresorių, kitu atveju oro sausintuvai gali būti stipriai pažeisti.

1. Patikrinkite ar vandens bakelis tinkamai įstatytas į prietaisą, ar vandens bakelyje esanti plūdė laisvai juda.
2. Junkite oro sausintuvą į įžemintą elektros lizdą.
3. Nustatykite ventiliatoriaus greitį.
4. Nustatykite pageidaujamą drėgmės lygį.

NAUDOJIMASIS ORO SAUSINTUVU

Jeigu oro sausintuvą transportuojate horizontaliai, kompresoriaus tepalas gali išbėgti į uždarytą vamzdžių sistemą.

Tokiu atveju pastatykite oro sausintuvą ir palaikykite teisingoje padėtyje keletą valandų ir tik tada junkite prietaisą. Labai svarbu, kad tepalas subėgtų atgal į kompresorių, kitu atveju oro sausintuvai gali būti stipriai pažeisti. Paspauskite Power mygtuką norėdami įjungti prietaisą. Išgirsite įjungimo signalą.

Paspauskite TIME mygtuką norėdami įjungti laikmatį. Nustatykite laiką po kurio prietaisais automatiškai išsijungs arba įsijungs.

Paspauskite ADD ir MINUS mygtukus norėdami nustatyti pageidaujamą drėgmės lygį. Jeigu pageidaujamas drėgmės lygis yra 3% procentais žemesnis negu esamas patalpoje drėgmės lygis, tai prietaisais įsijungs. Kai pageidaujamas drėgmės lygis tampa 3% didesnis negu patalpos drėgmės lygis, tai prietaisais automatiškai išsijungs. Taip pat naudokitės ADD ir MINUS mygtukais norėdami nustatyti laikmačio valandas.

Paspauskite OUTLET mygtuką norėdami išleisti vandenį.

VALDYMO SKYDELIS

Žiūrėkite A paveikslėlį:

-POWER: paspauskite šį mygtuką norėdami įjungti arba išjungti sausintuvą. Kai sausintuvai įjungiamos į elektros lizdą, jo nustatytas drėgmės lygis yra 60%.

-TIME: paspauskite šį mygtuką norėdami įjungti laikmačio režimą. Nustatykite pageidaujamą įsijungimo ir išsijungimo laiką mygtukais „ADD“ ir „MINUS“.

-ADD: paspauskite šį mygtuką norėdami padidinti pageidaujamą drėgmės lygį 1% intervalu arba nustatyti 1 val. laikmačio režimą.

-MINUS: paspauskite šį mygtuką norėdami sumažinti pageidaujamą drėgmės lygį 1% intervalu arba pakeisti prietaiso veikimo trukmę 1 val. laikmačio režime.

-OUTLET: paspauskite šį mygtuką norėdami išleisti vandenį pasinaudodami vandens siurbliu.

VANDENS IŠLEIDIMAS

Vandens siurblys prireikus automatiškai įsijungs ir išleis vandenį iš sausintuvo. Taip pat galima išleisti vandenį patiemis, paspaudus mygtuką OUTLET. Oro sausintuvai turi prijungimą žarnai. Prijungę žarną prie sausintuvo, galite išleisti vandenį į pasirinktą vietą. Prireikus prailginti vandens nutėkėjimą, naudokite žarną su 10mm diametro prijungimu.

DĖMESIO!

Išitikinkite, jog vandens nutėkėjimo žarna nėra prispausta. Jeigu naudojant vandens siurbliu, tai aukščio skirtumas tarp sausintuvo ir drenažo išteklėjimo neturi viršyti 4,5 metro.

ORO FILTRAS

Oro sausintuvo nugarinėje pusėje esantis oro filtras apsaugo kondensatoriaus radiatorių nuo apdulėjimo. Oro filtras įtaisytas sausintuvo priekinėje dalyje. Filtrą galite pasiekti atsukę varžtus ir nuėmę filtrą gaubiantį tinklą. Svarbu, kad filtras visuomet būtų švarus ir kad oras srautas galėtų laisvai judėti pro prietaisą.

Filtrą prireikus turi būti išvalomas.

1. Išimkite filtrą.
2. Nuplaukite po šiltu vandeniu. Taip pat galite nusiurbti filtrą.
3. Leiskite filtrui nudžiūti ir įstatykite atgal į oro sausintuvą.

ATITIRPINIMAS

Kai varinių vamzdžių (radiatoriaus) temperatūra nukrenta žemiau -1°C, oro sausintuvai persijungia į atitirpinimo režimą. Tada oro sausintuvai veiks 30 minučių ir 15 minučių atsitirpins. Veikiant atitirpinimo režimu, kompresorius būna išjungtas, o ventiliatorius toliau veikia. Dega atitirpinimą indikuojanti lemputė.

ATMINTIES FUNKCIJA

Kai oro sausintuvai yra įjungtas, jis rodo patalpos drėgmės lygį. Nutrūkus elektros tiekimui ir po kiek laiko jai atsiradus, sausintuvai automatiškai pratęs darbą pagal anksčiau parinktus nustatymus. Kai bus įjungtas laikmatis, sausintuvai pateiks likusį laiką iki prietaiso išsijungimo/įsijungimo.

PERSPĖJIMAI

Saugiai naudokitės oro sausintuvu:

1. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo prieš valydami ar perveždami prietaisą.
2. Neįmerkite sausintuvo į vandenį ir nelaikykite arti vandens šaltinio.
3. Nenaudokite sausintuvo šalia šildymo elementų arba degių ir pavojingų medžiagų.
4. Nekiškite pirštų ar kitų daiktų į oro įsiurbimo / išpūtimo angas.
5. Nelipkite ant prietaiso.

6. Siekiant išvengti gaisro galimybės nenaudokite prietaiso uždaroje aplinkoje.

Patarimai

- Kai oro sausintuvai yra naudojami įpatį drėgnoje patalpoje arba patalpos temperatūra yra žemiau +10°C, sausintuvai gali išsijungti. Didelis kiekis ledo užsideda ant šildymo radiatoriaus. Išjunkite oro sausintuvą ir pastatykite šiek tiek aukščiau grindų lygio. Susidaręs ledas ištirps.

- Patalpoje naudokite šildytuvą šildytuvą siekdami, kad patalpos temperatūra nenukristų žemiau +5°C.

- Siekdami maksimalaus sausinimo našumo kambaryje, uždarykite duris ir ventiliacijas į kitas patalpas.

- Padėkite prietaisą kambario viduryje.

- Padidinkite patalpos oro temperatūrą siekdami, kad sausintuvai greičiau atliktų darbą (šiltame ore yra daugiau vandens).

- Naudokite apsaugą nuo užšalimo jeigu manote, kad patalpos temperatūra gali nukristi žemiau +5°C.

- Didėsni sausinimo našumas pasireiškia rudėn/žiema, kadangi lauko oras yra šiltesnis ir drėgesnis.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Norėdami nuvalyti oro sausintuvą naudokitės minkštomis ir sausomis šluostėmis. Galite naudoti ir švelnų valiklį norėdami nuvalyti smarkiai išteptas sausintuvo vietas, tačiau nenaudokite šlifavimo prietaisų ar skysčių. Ant sausintuvo nepilkite vandens. Jeigu nenaudojate oro sausintuvo ilgą laiką tarpą išpilkite iš oro sausintuvo bakelio vandenį, išvalykite filtrą, suriškite laidus ir įdėkite oro sausintuvą į dėžę siekiant išvengti pridulkėjimo. Laikykite prietaisą sausoje aplinkoje.

Oro sausintuvo servisas

Jeigu oro sausintuvui reikia remonto, pirmiausia kreipkitės į pardavėją. Pirkimo dokumentai yra privalomi siekiant gauti garantiją.

Garantijos

Kompresoriui suteikiama 5 metų gamybos broko garantija ir 2 metų garantija kitoms gamybos broko dalims. Garantija galioja nuo pirkimo datos ir tik pateikus pirmąjį įrodantį dokumentą. Oro sausintuvai atitinka EEC direktyvas 76/889+82/499.

Rekomenduojamos sąlygos tinkamam oro sausintuvo veikimui:
Temperatūros diapazonas – +5°C – +35°C;
Santykinės drėgmės lygis – 20% - 90%;
Rekomenduojamas santykinis drėgmės lygis – apie 50%.

Dėmesio!

Wood's oro sausintuvai privalo būti jungiami į elektros lizdą su žeminiu.

Dėmesio!

Prieš valydami oro sausintuvą visuomet ištraukite elektros kištuką iš lizdo.

Problemos ir sprendimo būdai

Problema	Sprendimas
Oro sausintuvas neįsijungia	- Patikrinkite ar oro sausintuvas įjungtas į elektros lizdą ir patikrinkite ar saugikliai nėra perdeję. - Jeigu dega įspėjamoji lemputė patikrinkite ar vandens bakelis yra tuščias ir teisingai įstatykite jį į sausintuvą. Patikrinkite ar plūdė juda laisvai. - Patikrinkite ar veikia higrostatas. Sausintuvas turi įsijungti nustačius higrostatą į didžiausią padėtį.
Nerenka drėgmės	- Patikrinkite ar veikia ventiliatorius. - Patikrinkite ar oro srautas gali lengvai cirkuluoti pro sausintuvą. Priekinės grotelės ir galinis oro filtras turi stovėti mažiausiai 20-30 cm. atstumu nuo sienos ar kitų daiktų. - Įsiklausykite į kompresoriaus burzgimą. Turėkite omenyje, jog prietaisas gali sausinti kai kompresorius išsijungia. Luktelkite 35 minutes, kad įsitikinti ar kompresorius neįsijungia. - Patikrinkite ar ant šaldymo radiatoriaus nesusiformavo storas ledas.
Didelis garsas	- Patraukite oro sausintuvą nuo netoliese esančių daiktų. - Šaldymo radiatoriaus spiralės gali liestis viena su kita. Išjunkite oro sausintuvą ir išskirkite spirales.
Ant šaldymo radiatoriaus formuojasi ledas	- Nuimkite oro filtrą ir patikrinkite ar dulkės netrukdo oro srautui cirkuluoti pro prietaisą. - Laikmatis, kuris kontroliuoja atitirpinimą gali būti sugedęs, dėl ko kompresorius neišsijungs reguliariai.
Vanduo neteka į bakelį	- Patikrinkite ar nėra užsikimšęs vandens nutekėjimo antgalis virš bakelio.
Neišsijungia kai prisipildo vandens bakelis	- Labai svarbu, kad plūdė laisvai ir netrukdomai judėtų vandens bakelyje. Priešingu atveju, plūdė nereaguos į vandens lygį ir oro sausintuvas neišsijungs.

Jeigu iškilusi problema nėra aprašyta, kreipkitės į parduotuvę arba į kvalifikuotą servisą patikrinimui. Netaisykite oro sausintuvo patys, nes galite būti stipriai sužeisti.



Informacija apie įrangos šalinimą (vartotojams) Dėmesio: Jei Jūs norite atsikratyti šios įrangos, prašome neišmesti jos į įprastą šiukšlių dėžę!

Panaudota elektros ir elektronikos įranga turi būti traktuojama atskirai pagal teisės aktus, kurie numato tokios įrangos tinkamą apdorojimą, utilizavimą ir perdirbimą. Sekant valstybių narių veiklą, Europos Sąjungos privatūs namų ūkiai gali grąžinti panaudotą elektros ir elektronikos įrangą į tam skirtus surinkimo punktus nemokamai*. Kai kuriose šalyse* vietinis įrangos prekiautojas taip pat gali priimti seną gaminį nemokamai, jei Jūs ketinate įsigyti naują.*) Dėl išsamesnės informacijos prašome susisiekti su vietos valdžia. Jei Jūsų elektros ar elektronikos įranga turi baterijas ar akumuliatorių, prašome pašalinti juos atskirai pagal vietos reikalavimus. Taisyklingai šalindami šį produktą, Jūs padėsite užtikrinti atliekoms būtiną apdorojimą, utilizavimą bei perdirbimą, ir dėl to saugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų pasekmių, kurios, kitu atveju, gali atsirasti dėl netinkamo atliekų tvarkymo.

Wood's este recunoscut de mulți ani ca lider pe piața dezumidificatoarelor.

Dezumidificatoarele Wood's se pretează utilizării în cele mai solicitante climate, unde capacitatea de dezumidificare trebuie menținută chiar și la niveluri scăzute de temperatură și umiditate. Ele sunt folosite cu rezultate foarte bune în spații inerent umede cum sunt pivnițe, garajele sau casele de vacanță estivală. Aceste dezumidificatoare sunt, de asemenea, alegeri excelente pentru camere de spălare/ uscare, mansarde, fiind eficiente și având un consum scăzut de energie. Dezumidificatoarele Wood's pot usca rufe eficient, fără a le uza. Cantitatea de umiditate îndepărtată de către dezumidicator depinde de temperatură, nivel de umiditate și amplasare. Condițiile meteorologice exterioare pot de asemenea afecta performanța aparatului. Pe vreme rece, umiditatea relativă scade și, în consecință, extragerea umidității din aer de către dezumidicator este redusă. Prin urmare, dezumidicatorul este adecvat pentru utilizarea în intervalul de temperatură 5 °C ÷ 35 °C. Dezumidificatoarele Wood's pot fi utilizate în siguranță și sunt destinate pentru o utilizare continuă timp de mulți ani.

Umiditatea excesivă în aer un pericol pentru sănătate.

Condensul apare atunci când vaporii de apă din aer intră în contact cu un tavan, fereastră sau perete rece. Atunci când vaporii de apă se răcesc, apare fenomenul de condens formându-se picăturile de apă. În condiții de umiditate mare a aerului, acesta devine stătut și se formează mucegaiul, provocând pagube casei și mobilierul. Acest mediu poate provoca rezidenților săi chiar și boli, deoarece acarienii și alte bacterii prosperă într-un mediu umed. Un dezumidicator de înaltă performanță creează un nivel potrivit, sănătos de umiditate. Pentru eficiență sporită, ușile și ferestrele camerelor dezumidificate trebuie ținute închise. Dezumidificatoarele pot fi folosite în camere, beciuri, băi, garaje, pivnițe, rulote, case de vacanță etc. Aparatul îndepărtează, de asemenea, mirosurile, usucă lemnul și elimină umiditatea din echipamentele de sport. În cazul în care dezumidicatorul este ținut în medii reci, vă rugăm să studiați "Sugestiile" de la sfârșitul manualului.

Amplasarea dezumidicatorului

Dezumidificatoarele Wood's sunt ușor de mutat, aveți nevoie doar de o sursă de alimentare pentru 220/240V, dar trebuie avut în vedere următoarele:

- Dezumidicatorul nu trebuie plasat în apropierea radiatorilor sau a altor surse de căldură și nici expus la lumina directă a soarelui, deoarece acestea vor reduce performanța aparatului.

- Este recomandat să utilizați o sursă de încălzire pentru a menține temperatura peste +5 °C.

- Poziționați dezumidicatorul la cel puțin 25 cm de perete sau alte obstacole, astfel încât fluxul de aer să fie maxim.

NOTĂ:

Atunci când este amplasat într-o zonă cu dușuri sau băi, este recomandat ca dezumidicatorul să fie fixat pe poziție. Este obligatoriu să verificați și să respectați reglementările în vigoare privind funcționarea echipamentelor electrocasnice în medii umede, înainte de utilizare.

Utilizarea dezumidicatorului:

Dacă dezumidicatorul este transportat orizontal, uleiul poate să se scurgă din compresor în sistemul de conducte. Într-un astfel de caz, lăsați dezumidicatorul în poziție verticală timp de câteva ore înainte de a fi utilizat. Este foarte important ca uleiul să revină înapoi în compresor, în caz contrar dezumidicatorul poate fi deteriorat. Apăsați butonul de pornire pentru ca utilajul să pornească. Soneria va suna.

Apăsați butonul TIME pentru a intra în modul de cronometrare. Apoi setați ora de pornire sau oprire automată.

Apăsați butonul ADD și apoi butonul MINUS pentru a seta umiditatea dorită. Când umiditatea dorită este cu 3% mai mică decât umiditatea curentă, aparatul va porni. Când umiditatea dorită este cu 3% mai mare decât umiditatea curentă, aparatul se va opri automat. Utilizați butonul ADD și butonul MINUS pentru a seta timpul în modul cronometru.

Apăsați butonul OUTLET pentru scurgerea manuală a apei.

NOTĂ:

Aparatul este setat să funcționeze între 5 °C și +35 °C. Dacă temperatura se situează în afara acestui interval, aparatul se va opri automat și va reporni automat atunci când temperatura ajunge în intervalul menționat anterior.

PANOUL DE CONTROL (Figura A)

- **Buton de pornire:** apăsați butonul pentru a porni sau opri unitatea. Atunci când aparatul este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică pentru prima dată, acesta are setată umiditatea dorită la 60%.

- **Setare oră:** apăsați butonul TIME pentru a intra în modul de setare a timpului de funcționare. Setati ora dorită de pornire și oprire cu ajutorul butoanelor "add" și "minus".

- **Adăugare:** apăsați butonul ADD pentru a crește valoarea umidității dorite cu o valoare de 1% sau pentru a seta timpul de lucru pentru o oră.

- **Minus:** apăsați butonul MINUS pentru a micșora valoarea umidității dorite cu o valoare de 1% sau pentru a seta timpul de lucru pentru o oră.

- **Outlet:** apăsați butonul OUTLET pentru a evacua apa cu ajutorul pompei de apă.

Evacuarea apelor

Pompa de apă va porni automat și va evacua apa din dezumidicator atunci când este necesar. Puteti, de asemenea, evacua apa manual, prin apăsarea butonului de evacuare.

Dezumidicatorul este echipat cu un racord pentru furtun. Prin conectarea unui furtun la aparat se poate evacua apa în locul dorit. Diametrul furtunului este Ø10mm.

NOTĂ!

Asigurați-vă că țevă de scurgere nu este blocată. Dacă utilizați pompa de apă, diferența de înălțime între țevă de evacuare a condensului și conducta de la canalizare nu trebuie să depășească 4,5 metri.

FILTRUL DE AER

Filtrul de aer reține praful și protejează vaporizatorul de acesta. Filtrul de aer este situat în partea din față a aparatului. Accesul la filtrul de aer se face prin îndepărtarea șuruburilor și sitei filtrului. Este important ca filtrul să fie curat, pentru ca aerul să poată circula liber prin dezumidificator. Filtrul trebuie curățat atunci când este necesar.

1. Îndepărtați filtrul
2. Spălați-l cu apă caldă și cu o soluție de curățare. Alternativ, filtrul poate fi aspirat.
3. Lăsați filtrul să se usuce și puneți-l înapoi.

DECONGELAREA

Când temperatura țevilor de cupru este mai mică de -1°C, aparatul va intra în modul de dezghețare. Utilajul va funcționa apoi timp de 30 de minute și apoi va intra în modul de dezghețare timp de 15 minute. În modul de dezghețare, se oprește compresorul și ventilatorul continuă să funcționeze. Un indicator luminos de dezghețare este afișat.

Funcția de memorie

Atunci când aparatul este conectat la rețeaua electrică, acesta afișează umiditatea existentă în interior. În cazul unei întreruperi de curent, aparatul va continua să lucreze conform setărilor făcute la revenirea energiei electrice. Când cronometrul este activ, aparatul arată timpul până la oprire sau până la pornire.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru a curăța exteriorul aparatului, folosiți o cârpă moale și uscată. Puteți utiliza un agent de curățare delicat și neutru, dacă aparatul este foarte murdar, dar evitați orice instrument sau lichid abraziv. Nu pulverizați apă pe aparat. În cazul în care dezumidificatorul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, deconectați-l de la sursa de alimentare, uscați recipientul de apă și curățați filtrul. Depozitați aparatul într-o cutie sau acoperiți-l pentru a-l proteja de acumulările de praf. Dezumidificatorul trebuie depozitat în spații uscate.

NOTĂ:
Întotdeauna deconectați cablul înainte de curățare.

AVERTISMENT:

Vă rugăm să luați măsuri de siguranță atunci când utilizați acest aparat:

1. Deconectați de la sursa de alimentare aparatul înainte de a-l curăța și depozita.
2. Nu introduceți aparatul în apă și nu mențineți aparatul în apropierea unei surse de apă.
3. Nu lăsați aparatul în apropierea echipamentelor de încălzire sau produselor inflamabile și periculoase.
4. Nu puneți degetele sau alte obiecte în grila de refulare sau aspirare a aerului.
5. Nu vă așezați pe unitate.
6. Nu folosiți acest aparat într-un mediu etanș, pentru a evita declanșarea unui incendiu.
7. Asigurați-vă că apa se scurge spre canalizare, astfel încât apa condensată să poată fi evacuată în continuare.

SPECIFICAȚII:

- Atunci când dezumidificatorul este utilizat în medii extrem de umede sau atunci când temperatura este sub +10 °C, este posibil ca dezumidificatorul să nu funcționeze. O cantitate considerabilă de gheață se poate forma pe vaporizator. Opriti dezumidificatorul și așteptați să se topească gheața. Creșteți temperatura încăperii pentru o dezumidificare mai rapidă (aerul cald suportă mai multă apă.) Un interval recomandat de temperatură: 18÷28 °C.

- Pentru a beneficia de putere maximă de dezumidificare într-o încăpere, se recomandă ca aportul de aer din exterior și din încăperile alăturate să fie minimalizat- ușile și sursele de aer proaspăt să fie închise.

- Necesitatea dezumidificării este sporită toamna și vara deoarece aerul de afară este mai cald și mai umed.

- În cazul în care dezumidificatorul este oprit brusc, acesta va rămâne oprit timp de 3 minute, apoi se va reporni automat când alimentarea la curent este din nou funcțională.

Notă:
dacă cablul de curent este deteriorat, acesta se va înlocui de către furnizor sau un service specializat agreat de furnizor

SPECIFICAȚII:

Dacă dezumidificatorul are nevoie de service, contactați mai întâi distribuitorul. Dovada achiziției este obligatorie pentru toate cererile de service în garanție.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru a curăța partea exterioară a unității, folosiți o cârpă moale, uscată. Puteți folosi un agent de curățare neutru, dacă aparatul este foarte murdar, dar evitați orice ustensilă abrazivă sau lichide. Nu pulverizați apă pe unitate. Dacă dezumidificatorul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, decuplați aparatul de la rețeaua electrică, evacuați manual apa din el și curățați filtrul. Depozitați unitatea într-un spațiu uscat, într-o cutie sau acoperiți-o pentru a o proteja împotriva depunerilor de praf. Adunați cablul de alimentare și depozitați-l în sertarul de pe partea din spate a unității. Depozitați aparatul într-un mediu curat și uscat.

GARANȚIE

Produsul beneficiază de 2 ani garanție. Vă rugăm să rețineți faptul că garanția este valabilă doar împreună cu factura. Acest aparat este conform cu directivele EEC 76/889 + 82/499.

Limite de utilizare recomandate

Temperatura: +5°C ÷ +35°C (teoretic)
Umiditate relativă: 20% ÷ 90%
Nivel recomandat de umiditate: aprox. 50% RH

IMPORTANT ! - Dezumidificatoarele Wood's trebuie conectate la o sursă de alimentare cu împământare.

DEPISTAREA PROBLEMELOR ȘI SOLUȚII DE REMEDIERE

PROBLEME	SOLUȚII
Dezumidificatorul nu pornește	- Verificați dacă aparatul este conectat la o sursă de curent cu împământare funcțională, verificați siguranțele circuitului dvs. - În cazul în care led-ul de atenționare este pornit, verificați dacă recipientul pentru apă este gol și dacă este poziționat corect în locașul său. - Verificați dacă plutitorul atârână liber și nu este blocat.
Dezumidificatorul nu colectează apă	- Verificați dacă ventilatorul funcționează. - Verificați dacă fluxul de aer circulă liber prin dezumidificator. Grilajul frontal și filtrul de aer trebuie păstrate curate iar dezumidificatorul amplasat la 20 - 30 cm de perete. - Ascultați sunetul compresorului, însă aveți în vedere faptul că dezumidificatorul are ciclul de degivrare, timp în care compresorul nu funcționează. Așteptați 35 minute. - Verificați elementele de răcire - să nu se formeze gheață pe acestea.
Nivel ridicat de zgomot	- Măriți distanța dintre dezumidificator și suprafețele învecinate.
Formare gheață pe elementele de răcire	- Îndepărtați filtrul de aer din spatele dezumidificatorului și verificați să nu fie plin cu praf sau obstrucționat, iar aerul să poată trece liber spre interiorul dezumidificatorului. - Este posibil ca timer-ul dezumidificatorului să fie defect, în acest caz compresorul nu se va opri în mod regulat.
Nu se colectează apă în rezervor	- Verificați eventuale obstrucționări către tava de colectare a condensului și a orificiului de evacuare a apei spre rezervor.
Aparatul nu se oprește când recipientul este plin	- Este important ca plutitorul să atârână liber în rezervor. În caz contrar, nu va sesiza nivelul de apă din recipient și nu va putea opri aparatul din funcționare.
În cazul în care nicio soluție prezentată mai sus nu este soluția problemei dvs, vă rugăm să contactați furnizorul.	



Acest semn indică faptul că produsul achiziționat nu poate fi aruncat împreună cu alte gunoaie menajere, pe toată zona UE. Pentru a preveni posibile vătămări sau poluări ale mediului din cauza neselectării corecte a deșeurilor, reciclați responsabil și susțineți reutilizarea resurselor materiale. Pentru a recicla echipamentul dvs, verificați normele aflate în vigoare și centrele de colectare a deșeurilor electrocasnice din zona dvs.